ESPAÑOL





ARCHOS 7

MANUAL DE USUARIO Versión 3.0

Entre en www.archos.com/manuals para descargar la versión más reciente de este manual.

Estimado Cliente:

Gracias por haber elegido este producto ARCHOS. Esperamos que sea de su total agrado y lo pueda disfrutar durante muchos años.

Por favor, registre su producto (directamente en su ARCHOS a través de la red WiFi/3G) para garantizar su acceso a nuestro servicio técnico y a las ofertas GRATUITAS y DE PAGO de nuestro sitio web y del ARCHOS Media Club. También puede registrarse en nuestro sitio web (www.archos.com/register).

Relájese y disfrute de la mejor experiencia multimedia.

El Equipo ARCHOS.

Toda la información incluida en este manual es correcta en el momento de su publicación. Sin embargo, al estar actualizando y mejorando constantemente nuestros productos, la apariencia o el software de su dispositivo pueden variar ligeramente con respecto a lo descrito en este manual.

* Cualquier mención a "3G", "3G+" y "2G" en este manual SOLO se aplica al ARCHOS 5g



ÍNDICE

IN I RUUULLIUN	,
DESCRIPCIÓN DEL ARCHOS	4
UTILIZACIÓN POR PRIMERA VEZ	5
ENCENDIDO Y APAGADO DEL ARCHOS	
ASISTENTE PARA LA INSTALACIÓN	7
UTILIZACIÓN DE LA INTERFAZ DEL ARCHOS	
CUIDADO DEL PRODUCTO	
1. REPRODUCCIÓN DE VÍDEO	
1.1 NAVEGACIÓN A TRAVÉS DE VÍDEOS	
1.2 REPRODUCCIÓN DE VÍDEO	. 10
1.3 PARÁMETROS DEL REPRODUCTOR DE VÍDEO	
1.4 TRANSFERENCIA DE VÍDEOS AL ARCHOS	
•	
2. REPRODUCCIÓN DE MÚSICA	
2.1 NAVEGACIÓN A TRAVÉS DE LOS ARCHIVOS DE MÚSICA	. 15
2.2 REPRODUCCIÓN DE MÚSICA	
2.3 PARÁMETROS DEL REPRODUCTOR DE MÚSICA	
2.4 LISTAS DE REPRODUCCIÓN	
2.6 REPRODUCCIÓN DE LA MÚSICA COMPARTIDA DE UN PC (UPNP)	
2.0 HE HODOGOON DE LA MOSIGA COMPANTIDA DE ON PO (OPMP)	. 24
3. VISUALIZACIÓN DE FOTOS	
3.1 NAVEGACIÓN A TRAVÉS DE FOTOS	25
3.1 NAVEGACIÓN A TRAVÉS DE FOTOS	25 26
3.1 NAVEGACIÓN A TRAVÉS DE FOTOS	25 26 28
3.1 NAVEGACIÓN A TRAVÉS DE FOTOS	25 26 28
3.1 NAVEGACIÓN A TRAVÉS DE FOTOS	25 26 28 28
3.1 NAVEGACIÓN A TRAVÉS DE FOTOS	25 26 28 28 29
3.1 NAVEGACIÓN A TRAVÉS DE FOTOS	25 26 28 28 29 29
3.1 NAVEGACIÓN A TRAVÉS DE FOTOS	25 26 28 29 29 30
3.1 NAVEGACIÓN A TRAVÉS DE FOTOS	25 26 28 29 29 30 32
3.1 NAVEGACIÓN A TRAVÉS DE FOTOS 3.2 VISOR DE FOTOS 3.3 PARÁMETROS DEL VISOR DE FOTOS. 3.4 PRESENTACIÓN DE IMÁGENES 3.5 TRANSFERENCIA DE FOTOS AL ARCHOS 3.6 VISUALIZACIÓN DE LAS FOTOS COMPARTIDAS DE UN PC (UPNP) 4.1 NAVEGACIÓN 4.1 NAVEGACIÓN 4.2 UTILIZACIÓN DEL TECLADO VIRTUAL 4.3 NAVEGACIÓN POR OTROS ORDENADORES DE LA RED	25 26 28 29 29 30 32
3.1 NAVEGACIÓN A TRAVÉS DE FOTOS. 3.2 VISOR DE FOTOS. 3.3 PARÁMETROS DEL VISOR DE FOTOS. 3.4 PRESENTACIÓN DE IMÁGENES. 3.5 TRANSFERENCIA DE FOTOS AL ARCHOS. 3.6 VISUALIZACIÓN DE LAS FOTOS COMPARTIDAS DE UN PC (UPNP). 4. UTILIZACIÓN DEL NAVEGADOR DE ARCHIVOS. 4.1 NAVEGACIÓN. 4.2 UTILIZACIÓN DEL TECLADO VIRTUAL. 4.3 NAVEGACIÓN POR OTROS ORDENADORES DE LA RED. 5. CONEXIÓN A UNA RED WIFI/3G	25 28 28 29 29 30 32 32
3.1 NAVEGACIÓN A TRAVÉS DE FOTOS 3.2 VISOR DE FOTOS 3.3 PARÁMETROS DEL VISOR DE FOTOS. 3.4 PRESENTACIÓN DE IMÁGENES 3.5 TRANSFERENCIA DE FOTOS AL ARCHOS 3.6 VISUALIZACIÓN DE LAS FOTOS COMPARTIDAS DE UN PC (UPNP) 4.1 NAVEGACIÓN 4.1 NAVEGACIÓN 4.2 UTILIZACIÓN DEL NAVEGADOR DE ARCHIVOS 4.3 NAVEGACIÓN POR OTROS ORDENADORES DE LA RED 5. CONEXIÓN A UNA RED WIFI/3G	25 28 28 29 29 30 32 32
3.1 NAVEGACIÓN A TRAVÉS DE FOTOS. 3.2 VISOR DE FOTOS. 3.3 PARÁMETROS DEL VISOR DE FOTOS. 3.4 PRESENTACIÓN DE IMÁGENES. 3.5 TRANSFERENCIA DE FOTOS AL ARCHOS. 3.6 VISUALIZACIÓN DE LAS FOTOS COMPARTIDAS DE UN PC (UPNP). 4. UTILIZACIÓN DEL NAVEGADOR DE ARCHIVOS. 4.1 NAVEGACIÓN. 4.2 UTILIZACIÓN DEL TECLADO VIRTUAL. 4.3 NAVEGACIÓN POR OTROS ORDENADORES DE LA RED. 5. CONEXIÓN A UNA RED WIFI/3G	25 26 28 29 29 30 32 32 34 34
3.1 NAVEGACIÓN A TRAVÉS DE FOTOS. 3.2 VISOR DE FOTOS. 3.3 PARÁMETROS DEL VISOR DE FOTOS. 3.4 PRESENTACIÓN DE IMÁGENES. 3.5 TRANSFERENCIA DE FOTOS AL ARCHOS. 3.6 VISUALIZACIÓN DE LAS FOTOS COMPARTIDAS DE UN PC (UPNP). 4.1 UTILIZACIÓN DEL NAVEGADOR DE ARCHIVOS. 4.1 NAVEGACIÓN. 4.2 UTILIZACIÓN DEL TECLADO VIRTUAL. 4.3 NAVEGACIÓN POR OTROS ORDENADORES DE LA RED. 5. CONEXIÓN A UNA RED WIFI/BG. 5.1 PROCEDIMIENTO DE CONEXIÓN WIFI. 5.2 CONFIGURACIÓN DE REDES WIFI. 5.3 CONEXIÓN 3G.	25 26 28 29 29 30 32 32 34 34 35
3.1 NAVEGACIÓN A TRAVÉS DE FOTOS. 3.2 VISOR DE FOTOS. 3.3 PARÁMETROS DEL VISOR DE FOTOS. 3.4 PRESENTACIÓN DE IMÁGENES. 3.5 TRANSFERENCIA DE FOTOS AL ARCHOS. 3.6 VISUALIZACIÓN DE LAS FOTOS COMPARTIDAS DE UN PC (UPNP). 4. UTILIZACIÓN DEL NAVEGADOR DE ARCHIVOS	25 28 29 29 30 32 32 34 35 38
3.1 NAVEGACIÓN A TRAVÉS DE FOTOS. 3.2 VISOR DE FOTOS 3.3 PARÁMETROS DEL VISOR DE FOTOS. 3.4 PRESENTACIÓN DE IMÁGENES 3.5 TRANSFERENCIA DE FOTOS AL ARCHOS 3.6 VISUALIZACIÓN DE LAS FOTOS COMPARTIDAS DE UN PC (UPNP) 4. UTILIZACIÓN DEL NAVEGADOR DE ARCHIVOS. 4.1 NAVEGACIÓN. 4.2 UTILIZACIÓN DEL TECLADO VIRTUAL 4.3 NAVEGACIÓN POR OTROS ORDENADORES DE LA RED. 5. CONEXIÓN A UNA RED WIFI/3G. 5.1 PROCEDIMIENTO DE CONEXIÓN WIFI 5.2 CONFIGURACIÓN DE REDES WIFI 5.3 CONEXIÓN 3G. 6. CARACTERÍSTICAS DE INTERNET	25 26 28 29 30 32 32 34 35 38 39
3.1 NAVEGACIÓN A TRAVÉS DE FOTOS. 3.2 VISOR DE FOTOS. 3.3 PARÁMETROS DEL VISOR DE FOTOS. 3.4 PRESENTACIÓN DE IMÁGENES. 3.5 TRANSFERENCIA DE FOTOS AL ARCHOS. 3.6 VISUALIZACIÓN DE LAS FOTOS COMPARTIDAS DE UN PC (UPNP). 4. UTILIZACIÓN DEL NAVEGADOR DE ARCHIVOS	25 26 28 29 30 32 32 34 35 35 38 39 41

6.4 CORREO ELECTRÓNICO 44 6.5 CONTACTOS 46 6.6 MENSAJES SMS 47 6.7 VER TELEVISIÓN POR INTERNET 47 6.8 ESCUCHAR EMISORAS DE RADIO POR INTERNET 48
5. TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS 49 7.1 CONEXIÓN DEL ARCHOS A UN ORDENADOR 49 7.2 TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS AL ARCHOS 50 7.3 DESCONEXIÓN 50 7.4 CONEXIÓN USB ANFITRIÓN 52
8. PARÁMETROS PRINCIPALES 53 8.1 PARÁMETROS DE SONIDO 53 8.2 PARÁMETROS DE PANTALLA 54 8.3 CONFIGURACIÓN TV 55 8.4 PARÁMETROS DE PRESENTACIÓN VISUAL 56 8.5 CONFIGURACIÓN DEL IDIOMA Y LA REGIÓN 57 8.6 PARÁMETROS DE CONTROL DE TELEVISIÓN 57 8.7 AJUSTE DEL RELOJ 57 8.8 AJUSTE DE LA ALARMA 59 8.9 PARÁMETROS DE ALIMENTACIÓN 59 8.10 PARÁMETROS DE ALMACENAMIENTO 61 8.11 PARÁMETROS DEL CONTROL PARENTAL 62 8.12 PARÁMETROS DE SEGURIDAD 63 8.13 PARÁ METROS DE LA ASISTENCIA AL CLIENTE 63 8.14 PARÁMETROS DEL SOFTWARE Y PLUG-INS 64 8.15 ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE 64 8.16 PARÁMETROS DE INFORMACIÓN DE SISTEMA 65 8.17 PARÁMETROS DE CONECTIVIDAD 66
9.1 MENÚ PLAY [REPRODUCIR]: OTRAS FUNCIONES
10. COMPLEMENTOS Y PLUG-INS DE ARCHOS
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS75

INTRODUCCIÓN



La información incluida en este manual puede variar dependiendo de su modelo de ARCHOS.

Cada vez que vea uno de estos iconos, significa que la sección siguiente tratará únicamente de ese modelo en concreto.



DESCRIPCIÓN DEL ARCHOS

BOTONES PRINCIPALES



- Manténgalo pulsado para encender/apagar el ARCHOS.*
- El piloto verde se ilumina cuando el dispositivo está encendido.

* Al mantener pulsado el botón de encendido, aparecerán dos mensajes, uno tras otro. Si suelta el botón durante el primer mensaje, el dispositivo seguirá utilizando una pequeña cantidad de energía de batería, que le servirá para poder encenderse rápidamente.

Si no piensa utilizar el ARCHOS durante un largo periodo, mantenga pulsado el botón hasta que aparezca el segundo mensaje. El dispositivo se apagará totalmente y no habrá ningún consumo de batería.

VOL Botón de volumen: para aumentar/disminuir el volumen.

INDICADORES LED

CHG Indicador de carga de batería

- encendido: la batería se está cargando
- parpadeo: la batería está totalmente cargada

CONECTORES

En un lateral del dispositivo:



- Conector de alimentación: para cargar la batería de su dispositivo ARCHOS (véase Cargado de batería).
- Toma de auriculares: para conectar los auriculares.



En la parte inferior del dispositivo: Con estos conectores podrá:



· Conectar su ARCHOS a un ordenador (véase Conexión del ARCHOS a un ordenador)



Cargar la batería de su ARCHOS (véase Cargado de batería)




• Conecte un dispositivo USB compatible (llave USB, cámara digital, etc.) a su ARCHOS utilizando el cable host facilitado. Ver *Conexión USB Anfitrión*.

Para utilizar esta función en un ARCHOS 5 ó ARCHOS 7, necesitará comprar la DVR Station, Mini Dock o Battery Dock opcionales.

• Conectar un complemento adicional. Véase Complementos de ARCHOS.

5g SLOT DE TARJETA SIM

Su tarjeta SIM deberá colocarse en la pequeña ranura situada en la parte superior del dispositivo. Para aprender cómo instalar / extraer la tarjeta SIM, ver *Instalar la tarjeta SIM*.

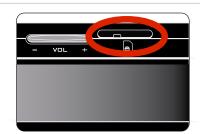

ATENCIÓN: ¡Antes de insertar o quitar la tarjeta SIM, asegúrese que el dispositivo está completamente apagado!

ALTAVOZ INTEGRADO

El ARCHOS está equipado con un altavoz único (ARCHOS 5/5g) o con dos altavoces (ARCHOS 7).

SOPORTE DE PIE


- Su ARCHOS está equipado con un soporte de pie ubicado en la parte posterior del dispositivo.
- Para usarlo, tire con cuidado de él hacia fuera. Utilícelo sobre una superficie plana y estable.


UTILIZACIÓN POR PRIMERA VEZ


5g INSTALAR LA TARJETA SIM

ATENCIÓN: ¡Antes de insertar o quitar la tarjeta SIM, asegúrese que el dispositivo está completamente apagado!

- 1. Retire la tarjeta SIM de plástico de muestra.
- 2. Separe la tapa de la tarjeta SIM de la tarjeta de muestra.
- 3. Inserte su tarjeta SIM en la tapa.
- 4. Asegúrese de que la coloca del lado del circuito de acuerdo a la imagen y deslice hacia abajo el pequeño núcleo como se muestra en la imagen b.

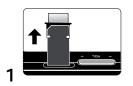

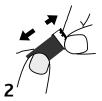


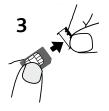



5. Inserte la tarjeta SIM con la tapa en el ARCHOS asegurándose de que la parte brilante del circuito de la tarjeta SIM está en el mismo lado que la pantalla ARCHOS como se muestra (a). Si cuesta introducirla, ajústela ligeramente (b) a fin de que pueda introducirse sin problemas. Empuje hacia abajo hasta que la parte superior de la tapa esté al mismo nivel que la parte superior del ARCHOS (c).



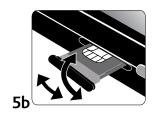




5g

EXTRAER LA TARJETA SIM

ATENCIÓN: ¡Antes de insertar o quitar la tarjeta SIM, asegúrese que el dispositivo está completamente apagado!

Para extraer la tarjeta SIM, use un objeto puntiagudo, como un palillo de madera y levante la tapa haciendo palanca hacia arriba como se muestra a fin de poder sacarla con los dedos. ATENCIÓN: extraer y reinsertar la tarjeta SIM en repetidas ocasiones podría dañar la tarjeta.

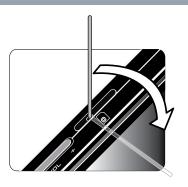



CARGADO DE BATERÍA

Antes de utilizar su ARCHOS por primera vez, cargue completamente la batería:

- 5
- Conecte el cable USB al ARCHOS y a un ordenador encendido.
- **5**g
- Conecte el cable USB al ARCHOS y al cargador/adaptador USB, y conecte éste a una toma de corriente.
- 7
- Basta con enchufar el cargador/adaptador ARCHOS al conector de alimentación.
- El ARCHOS se encenderá y empezará a cargarse:
 - Durante la carga, el piloto **CHG** permanecerá encendido y empezará a parpadear cuando la batería esté totalmente cargada.
 - Mientras la batería se está cargando, aparecerá parpadeando el símbolo de un relámpago sobre el icono de batería en la esquina superior derecha de la pantalla.
- La batería del ARCHOS 7 es extraíble. Para saber cómo cambiarla, consulte: Resolución de problemas.

ENCENDIDO Y APAGADO DEL ARCHOS

- Mantenga pulsado el botón para encender y apagar el ARCHOS. Véase Descripción del ARCHOS.
- El piloto verde se ilumina cuando el dispositivo está encendido.

ASISTENTE PARA LA INSTALACIÓN

- La primera vez que encienda el ARCHOS, el asistente para la instalación le ayudará a configurar las funciones principales de su ARCHOS: idioma, conexión WiFi, reloj, etc.
- Al final del asistente, se le pedirá que registre su producto (necesitará una conexión WiFi/3G) para tener acceso a nuestra asistencia técnica y a las ofertas GRATUITAS y DE PAGO de nuestro sitio web y del ARCHOS Media Club. Al estar registrado podrá, por ejemplo, descargar gratis los plug-ins "Web Browser" y "Web TV & Radio".

UTILIZACIÓN DE LA INTERFAZ DEL ARCHOS

DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ

Barra de estado

 En la esquina superior derecha de la pantalla, la barra de estado indica el volumen, el nivel de la batería, la hora actual y el estado de la conexión WiFi/3G.



Menú contextual

- En la esquina superior derecha de la pantalla, pinche en el icono Menú para mostrar las opciones de menú disponibles. Las opciones disponibles variarán según el lugar en el que se encuentre dentro de la interfaz.
- En la pantalla principal, el icono Menú 🚞 le permitirá:
 - gestionar los accesos directos de la pantalla principal.
 - bloquear la pantalla táctil del dispositivo. Esto puede ser útil si lleva el ARCHOS en un bolsillo, por ejemplo, y quiere evitar tocar la pantalla de forma accidental. Para desbloquear el dispositivo, pulse el botón **(b**). Aparecerá una ventana de confirmación.



Pantalla principal

- Es la pantalla de inicio del ARCHOS y en ella aparecen sus funciones centrales.
- Escoja una de las categorías principales, en el lateral izquierdo de la pantalla (ej.: Play [Reproducir]), y luego seleccione una subcategoría (ej.: Video [Vídeo]).
- La parte derecha de la pantalla principal puede contener un máximo de 4 elementos multimedia, que funcionarán como accesos directos.

UTILIZACIÓN DE LA PANTALLA TÁCTIL



El ARCHOS está equipado con una pantalla táctil. Seguidamente, aparece una descripción de las principales zonas táctiles y algunos consejos sobre cómo utilizar la pantalla táctil.

Principales acciones de la pantalla táctil

- En las diferentes aplicaciones, puede retroceder un nivel en la interfaz pinchando en el icono Atrás (en la esquina superior derecha de la pantalla).
- Esté donde esté en la interfaz, puede ir directamente a la pantalla principal pinchando en el icono Inicio (en la esquina superior izquierda de la pantalla).
- Mientras reproduce un vídeo o una canción, puede pausarlo y retomarlo pinchando en el icono Pausar // Reproducir //.

Otras acciones de la pantalla táctil





- Mientras ve un vídeo o escucha música, puede pinchar en la barra de progresión para ir directamente a un lugar distinto del vídeo o la canción.
 También puede usar un dedo para arrastrar el cursor en la barra de progresión e ir a otro lugar del vídeo o la canción.
- En las pantallas donde aparezca, la barra de volumen también puede ajustarse de la misma forma.
- En los diferentes navegadores (archivos, música, vídeo, fotos, etc.), puede arrastrar la barra de desplazamiento arriba y abajo para moverse por la lista. Para desplazarse más rápido, pinche encima o debajo del cursor en la barra de desplazamiento.
- En el navegador web o en el visor PDF, puede desplazarse arriba y abajo pinchando en la página y arrastrándola en una u otra dirección (¡tenga cuidado de no pinchar en un enlace!).

CUIDADO DEL PRODUCTO

El ARCHOS es un producto electrónico que debe tratarse con cuidado:

- Evite los golpes y las vibraciones.
- No lo exponga a fuentes de calor y procure tenerlo siempre ventilado (sobre todo cuando esté conectado al ordenador).
- Evite el contacto con el agua y manténgalo alejado de zonas con excesiva humedad.
- Manténgalo alejado de campos electromagnéticos de alta frecuencia.
- No abra el dispositivo. En el interior no hay ninguna pieza que pueda manipular. La abertura del dispositivo invalida su garantía.

1. REPRODUCCIÓN DE VÍDEO




En la pantalla principal, pinche en **Play** [Reproducir] y seleccione el icono **Video** [Vídeo] para entrar en el modo Vídeo.

1.1 NAVEGACIÓN A TRAVÉS DE VÍDEOS

- El navegador de **Video** [Vídeo] permite navegar a través de la carpeta **Video** del disco duro del ARCHOS.
- Para ir un paso atrás en la interfaz, pinche en el icono Atrás
 En cualquier lugar donde se encuentre, puede retroceder directamente a la pantalla principal pinchando en el icono Inicio

EL NAVEGADOR DE VÍDEO

- La primera pantalla en el modo Vídeo muestra todos los vídeos y subcarpetas de la carpeta Video.
- La línea Resume [Reanudar] permite retomar la reproducción del último archivo de vídeo interrumpido antes de su finalización. Si no aparece la línea Resume [Reanudar], significa que no se puede retomar la reproducción de ningún archivo de vídeo.

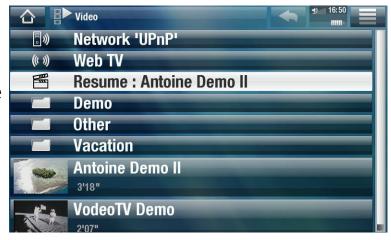

 Para reproducir un vídeo, resáltelo y luego ábralo. Para ver un vídeo situado en una subcarpeta de la carpeta Video, primero deberá abrir esa subcarpeta.

En el navegador de Video [Vídeo], cada archivo de vídeo aparece con una miniatura justo a la izquierda del nombre del archivo.



OPCIONES DE MENÚ DEL NAVEGADOR DE VÍDEO

Info[Información]

- muestra un cuadro de mensaje con información sobre el archivo de vídeo resaltado.

File Management [Operaciones con archivos]

- **Rename** [Renombrar]: permite cambiar de nombre el archivo de vídeo resaltado utilizando el teclado virtual. Véase: *Utilización del teclado virtual*.

- Delete [Eliminar]: borra el archivo de vídeo resaltado. Aparecerá una ventana de confirmación.
- **Permissions** [Permisos]: clasifica un archivo/carpeta en la categoría de adulto, de forma que ningún otro usuario pueda verlo. Para ello, en el **Parental Mode** [Modo parental] deberá haber escogido **Adult (unrestricted access)** [Adulto (acceso sin restricciones)]. Véase *Configuración del control parental*.

<u>Create Home Shortcut [Crear acceso directo]</u>

- Crea un acceso directo a un vídeo determinado en la pantalla principal.

Bookmark [Marcador]

- **Resume** [Reanudar]: reanuda la reproducción del archivo de vídeo resaltado a partir del marcador.
- Clear [Borrar]: borra el marcador del archivo de vídeo resaltado.

Bookmark [Marcador] únicamente aparece al resaltar un archivo de vídeo con marcador. Para establecer un marcador en un vídeo determinado, consulte Opciones del menú de reproducción de vídeo.

Search [Buscar]

- Permite localizar un determinado vídeo introduciendo sus primeras letras o una palabra. Véase: *Utilización del teclado virtual*.

Settings [Configuración]

- Puede escoger entre visualizar la pantalla de parámetros del reproductor de vídeo (véase: *Parámetros del reproductor de vídeo*) o la pantalla de parámetros **Sound** de [Sonido] (véase: *Parámetros de sonido*).

1.2 REPRODUCCIÓN DE VÍDEO

Para reproducir un vídeo, resalte el archivo y luego ábralo.

PANTALLA DE REPRODUCCIÓN DE VÍDEO

- 1. Icono Menú
- 2. Icono Atrás
- **3.** Nombre del archivo de vídeo
- 4. Icono Inicio
- **5.** Icono Reproducción / Pausa
- **6.** Barra de progresión de vídeo
- **7.** Volumen





CONTROLES PARA LA REPRODUCCIÓN DE VÍDEO (PANTALLA TÁCTIL)

- Para pausar/reanudar el vídeo, pinche en el icono Pausa / Reproducción (n°
 de la pantalla anterior).
- Para visualizar el menú superpuesto, pinche una vez en cualquier lugar de la pantalla. Para hacerlo desaparecer, pinche de nuevo .
- Puede pinchar en la barra de progresión para ir directamente a un lugar distinto del vídeo. También puede usar el dedo para arrastrar el cursor en la barra de progresión e ir a otro lugar del vídeo (n° **6**).
- La barra de volumen puede arrastrase de la misma manera (n° 7).
- Para ver las opciones de menú disponibles, pinche en el icono Menú (n° 1).
- Para detener el vídeo y volver al navegador de **Video** [Vídeo], pinche en el icono Atrás (n° ≥). Para salir del modo Vídeo e ir directamente a la pantalla principal, pinche en el icono Inicio (n° ч).



OPCIONES DEL MENÚ DE REPRODUCCIÓN DE VIDEO

Info [Información]

- muestra un cuadro de mensaje con información sobre el archivo de vídeo activo.

Soundtrack [Banda sonora] y/o Subtitles [Subtítulos]

- permite seleccionar una pista de audio distinta*.
- sirve para elegir los subtítulos**.
- * Sólo si el archivo de vídeo contiene varias pistas de audio.
- ** Sólo si los subtítulos están en un archivo independiente. Tipos de archivos compatibles: .srt, .ssa, .sub (tipo texto) y .smi.

Format [Formato]

- cambia la forma en que se visualizará la imagen.
- Auto [Automático]: ajusta el tamaño del vídeo para adaptarlo a la pantalla integrada (o a un TV con los periféricos opcionales DVR Station, Mini Dock o Battery Dock: véase *Complementos de ARCHOS*).
- Full Screen [Pantalla completa]: aumenta la imagen hasta llenar la pantalla. Para adaptarla a la pantalla del ARCHOS, puede que el dispositivo deba cortar pequeñas partes de la imagen, generalmente en la zona superior e inferior.
- Maximized [Maximizar imagen]: agranda la imagen para llenar la pantalla; considera la imagen con formato de 2.35, con franjas negras arriba y abajo.
- Original: muestra toda la imagen en su formato original.

Speed [Velocidad]

- reproduce el vídeo actual a velocidad lenta o rápida.
- interrumpido en cámara lenta, puede avanzar fotograma a fotograma con la flecha derecha.

Set [Fijar]

- Bookmark [Marcador]: añade un marcador en la posición actual del vídeo. Sólo se permite un marcador por archivo. Puede marcar un máximo de 32 archivos. Los archivos marcados aparecen en el navegador de Video [Vídeo], con un símbolo de marcado y una barra de progresión.
- para retomar la reproducción de un vídeo a partir de un marcador, vaya al navegador de Video [Vídeo] y resalte el archivo de vídeo marcado. Seleccione la opción de menú Bookmark [Marcador] y luego Resume [Reanudar] (Clear [Borrar] borra el marcador del vídeo).
- Thumbnail [Miniatura]: guarda la imagen actual como nueva miniatura en el navegador Video de [Vídeo].
- Wallpaper [Fondo]: establece la imagen actual como imagen de fondo del dispositivo.

Settings [Configuración]

 puede escoger entre visualizar la pantalla de parámetros del reproductor de vídeo (véase: Parámetros del reproductor de vídeo) o la pantalla de parámetros Sound de [Sonido] (véase: Parámetros de sonido).

1.3 PARÁMETROS DEL REPRODUCTOR DE VÍDEO

- En el modo Vídeo, puede acceder a la pantalla de parámetros del reproductor de vídeo en la opción de menú **Settings** [Configuración].
- Utilice las flechas izquierda/derecha para seleccionar un valor en cada parámetro.



PlayMode [Modo reprod.], Repeat & Shuffle [Repet. y Aleat.]

- el cuadro siguiente explica el funcionamiento del reproductor de acuerdo con los parámetros elegidos para **PlayMode** [Modo reprod.] y **Repeat & Shuffle** [Repet. y Aleat.].

PlayMode [Modo reprod.]	Repeat & Shuffle [Repet. y Aleat.]	Funcionamiento del reproductor de vídeo
Single [Una pista]	Normal	 reproduce el archivo de vídeo actual y lue- go se detiene.
	Repeat [Repetición]	 reproduce el archivo de vídeo actual una y otra vez.
Folder [Carpeta]	Normal	 reproduce todos los archivos de vídeo de la carpeta activa, uno tras otro, y luego se detiene.
	Repeat [Repetición]	 reproduce todos los archivos de vídeo de la carpeta activa, uno tras otro. Esta secuencia de reproducción se repite indefinidamente.
	Shuffle [Aleatoria]	- reproduce aleatoriamente todos los archivos de vídeo de la carpeta actual.

UPnP Thumbnails [Miniaturas UPnP]

 Aquí puede habilitar/deshabilitar las miniaturas de vídeo mientras navega por los vídeos compartidos de su PC. Véase: Reproducción de los archivos multimedia compartidos de un PC (UPnP). Si selecciona Disabled [Desactivado], podrá navegar más rápido a través de los vídeos compartidos de su PC.

LCD Backlight [Retroiluminación]

5/5g Brightness [Brillo] y Contrast [Contraste]

- ajusta el nivel de retroiluminación/contraste/brillo de la pantalla integrada.
- también puede restablecer los parámetros LCD a sus valores predeterminados (botón **Reset** [Restablecer]).

1.4 TRANSFERENCIA DE VÍDEOS AL ARCHOS

A través del ARCHOS Media Club podrá comprar o alquilar vídeos directamente desde su ARCHOS, sin utilizar ningún ordenador. Véase: El ARCHOS Media Club.

Para transferir los vídeos guardados en su ordenador al ARCHOS dispone de dos métodos principales:

1. <u>Reproductor de Windows Media®</u>: Copiar vídeos con el Reproductor de Windows Media® 10 o superior*:



Utilice el Reproductor de Windows Media[®] 10 o superior* (pestaña **Sincronizar**) para sincronizar los archivos de vídeo de su ordenador con el ARCHOS. Véase *Transferencia de archivos al ARCHOS* para obtener más información.

* Para mejorar el rendimiento, recomendamos actualizar la versión con el Reproductor de Windows Media[®] 11 o superior.

2. <u>Explorador de Windows®</u>: Copiar y pegar archivos de vídeo del ordenador en la carpeta **Video** del ARCHOS.

Para saber cómo conectar y desconectar el ARCHOS de un ordenador, consulte la sección *Transferencia de archivos*.

CREACIÓN DE ARCHIVOS DE VÍDEO COMPATIBLES CON UN ORDENADOR

Si el ARCHOS no reproduce alguno de sus vídeos, puede que necesite convertirlos a un formato compatible:

- La forma más sencilla de hacerlo es utilizando el Reproductor de Windows Media® 10 o superior para transferir vídeos al ARCHOS. El Reproductor de Windows Media® convertirá automáticamente la mayoría de los formatos al formato WMV compatible con su dispositivo. Consulte la sección de ayuda de su Reproductor de Windows Media® para obtener más información.
- Si no desea utilizar el Reproductor de Windows Media®, en Internet encontrará otros programas de utilidades que le permitirán realizar esta tarea.
- Si lo que quiere es simplemente copiar y pegar archivos de vídeo DVD no protegidos del ordenador en el ARCHOS, sin convertirlos al formato WMV, puede comprar el plug-in Cinema en el sitio web de ARCHOS (www.archos.com) o en el Media Club. Lo mismo para los podcasts de vídeo en formato H.264. En este caso, deberá comprar el plug-in Video Podcast.

1.5 REPRODUCCIÓN DE LOS VÍDEOS COMPARTIDOS DE UN PC (UPNP)



- Al conectarse a una red WiFi doméstica, el ARCHOS le ofrece la posibilidad de ver, directamente en el dispositivo, los vídeos compartidos guardados en la Biblioteca de Windows Media® de su PC.
- Para que esto funcione, necesitará una conexión WiFi y el Reproductor de Windows Media® 11 o superior* instalado en su ordenador.
- El ARCHOS utiliza el estándar UPnP (Universal Plug-and-play) para transmitir vídeos compartidos desde la Biblioteca de Windows Media® de su ordenador.
- Consulte: Reproducción de los archivos multimedia compartidos de un PC (UPnP).

^{*} Existen otros programas de software en el mercado que también sirven para compartir archivos multimedia mediante el estándar UPnP.

2. REPRODUCCIÓN DE MÚSICA



En la pantalla principal, pinche en **Play** [Reproducir] y seleccione el icono **Music** [Música] para entrar en el reproductor **Music** de [Música].

2.1 NAVEGACIÓN A TRAVÉS DE LOS ARCHIVOS DE MÚSICA

- Existen dos formas de navegar a través de sus canciones: la Biblioteca de Música y el Navegador de Música.
- En ambas vistas, para ir un paso atrás en la interfaz, pinche en el icono Atrás .
 En cualquier lugar donde se encuentre, puede retroceder directamente a la pantalla principal pinchado en el icono Inicio .

Si sale de la pantalla de reproducción de música mientras escucha una canción, ésta seguirá reproduciéndose en un segundo plano. Esto le permite explorar el disco duro, ver fotos o navegar por la Web mientras escucha música. Para detener la canción, pinche en Pausa en la pantalla de reproducción de música y luego en Inicio.

LA BIBLIOTECA DE MÚSICA

- la Biblioteca de Música (vista predeterminada) muestra la música ordenada por categorías (carátula, intérprete, álbum, género, etc.), siempre que sus archivos de música contengan esas etiquetas de datos.
- Cuando se copia música nueva en el ARCHOS, la Biblioteca de Música se actualiza automáticamente.
- Los archivos de música que no contengan etiquetas de datos son clasificados como (Unknown) [Desconocido] en la Biblioteca de Música.



• La línea **Resume** [Reanudar] permite retomar la reproducción del último archivo de música interrumpido antes de su finalización. Si no aparece la línea **Resume** [Reanudar], significa que no se puede retomar la reproducción de ningún archivo de música.

EL NAVEGADOR DE MÚSICA

- El Navegador de Música le permite desplazarse a través de la carpeta Music del disco duro de su dispositivo.
- Para usarlo, seleccione Hard Drive [Explorar disco duro] en la vista inicial de la Biblioteca de Música.





OPCIONES DE MENÚ DE LA BIBLIOTECA DE MÚSICA Y EL NAVEGADOR DE MÚSICA*

* Las opciones de menú disponibles dependerán del modo elegido (Biblioteca o Navegador de Música).

Info [Información]

- muestra un cuadro de mensaje con información sobre el archivo de música resaltado.

Show playlist [Abrir lista]

- abre a la derecha una ventana de edición de listas de reproducción (véase: *Listas de reproducción*).

Bookmark [Marcador]

- **Resume** [Reanudar]: reanuda la reproducción del archivo de música resaltado a partir del marcador.
- Clear [Borrar]: borra el marcador del archivo de música resaltado.

Bookmark [Marcador] únicamente aparece al resaltar un archivo de música con marcador.

File Management [Operaciones con archivos]

- Rename [Renombrar]: permite cambiar de nombre el archivo de música resaltado utilizando el teclado virtual. Véase: *Utilización del teclado virtual*.
- **Delete** [Eliminar]: borra el archivo de música resaltado. Aparecerá una ventana de confirmación.
- **Permissions** [Permisos]: clasifica un archivo/carpeta en la categoría de adulto, de forma que ningún otro usuario pueda verlo. Para ello, en el **Parental Mode** [Modo parental] deberá haber escogido **Adult (unrestricted access)** [Adulto (acceso sin restricciones)]. Véase *Configuración del control parental*.

<u>Create Home Shortcut [Crear acceso directo]</u>

- Crea un acceso directo en la pantalla principal hacia la canción, intérprete, álbum, carpeta, etc. resaltado.

Search [Buscar]

- Permite localizar una determinada canción introduciendo sus primeras letras o una palabra. Véase: *Utilización del teclado virtual*.

Settings [Configuración]

puede escoger entre visualizar la pantalla de parámetros del reproductor de música (véase: Parámetros del reproductor de música) o la pantalla de parámetros
 Sound de [Sonido] (véase: Parámetros de sonido).

2.2 REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

- Para navegar por la lista de pistas de audio, use la barra de desplazamiento.
- · Para reproducir una canción, resalte el archivo correspondiente y ábralo.

PANTALLA DE REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

- 1. Icono Menú
- 2. Icono Atrás
- 3. Icono Inicio
- 4. Icono Reproducción / Pausa
- **5.** Pista anterior
- **5.** Pista siguiente
- 7. Barra de progresión
- **B.** Volumen





CONTROLES PARA LA REPRODUCCIÓN DE MÚSICA (PANTALLA TÁCTIL)

- Para pausar/reanudar la canción, pinche en el icono Pausa III / Reproducción (n° 4 de la pantalla anterior).
- Para reproducir la canción anterior/siguiente, pinche en
 ✓ ✓ (n° 5 o 5).

- Para navegar a través de las canciones mientras escucha música, basta con pinchar en el icono Atrás
 De esta forma, volverá a la pantalla de la Biblioteca o del Navegador desde la que seleccionó la canción actual (n° ≥).
- Puede pinchar en la barra de progresión para ir directamente a un lugar distinto de la canción. También puede arrastrar el cursor de la barra de progresión para ir a otro lugar de la canción (n° 7).
- La barra de volumen puede arrastrase de la misma manera (n° 🗷).
- Para ver las opciones de menú disponibles, pinche en el icono Menú = (n° 1).
- Para ir directamente a la pantalla principal, pinche en el icono Inicio ▲ (n° **∃**).

Si sale de la pantalla de reproducción de música mientras escucha una canción, ésta seguirá reproduciéndose en un segundo plano. Esto le permite explorar el disco duro, ver fotos o navegar por la Web mientras escucha música. Para detener la canción, pinche en Pausa en la pantalla de reproducción de música y luego en Inicio.



OPCIONES DEL MENÚ DE REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

Info [Información]

- muestra un cuadro de mensaje con información sobre el archivo de música activo.

Set bookmark [Fijar un marcador]

- añade un marcador en la posición actual de la canción. Sólo se permite un marcador por archivo. Puede marcar un máximo de 32 archivos.
- para retomar la reproducción de una canción a partir de un marcador, vaya a la Biblioteca de Música o al Navegador de Música y resalte el archivo de música marcado. Seleccione la opción de menú Bookmark [Marcador] y luego Resume [Reanudar] (Clear [Borrar] borra el marcador de la canción).

Set rating [Evaluar]

- permite dar una puntuación a la canción actual (1-5) o borrar la puntuación (ninguna).

Lock device [Bloquear dispositivo]

- bloquea la pantalla táctil del dispositivo. Esto puede ser útil si lleva el ARCHOS en un bolsillo, por ejemplo, y quiere evitar tocar la pantalla de forma accidental. Para desbloquear el dispositivo, pulse el botón . Aparecerá una ventana de confirmación.

Settings [Configuración]

- puede escoger entre visualizar la pantalla de parámetros del reproductor de música (véase la sección siguiente) o la pantalla de parámetros **Sound** de [Sonido] (véase: *Parámetros de sonido*).

2.3 PARÁMETROS DEL REPRODUCTOR DE MÚSICA

- En el modo Música, puede acceder a la pantalla de parámetros del reproductor de música con la opción de menú **Settings** [Configuración].
- Utilice las flechas izquierda/derecha para seleccionar un valor en cada parámetro.



PlayMode [Modo reprod.], Repeat & Shuffle [Repet. y Aleat.]

- el cuadro siguiente explica el funcionamiento del reproductor de acuerdo con los parámetros elegidos para **PlayMode** [Modo reprod.] y **Repeat & Shuffle** [Repet. y Aleat.].
- Un icono muestra el modo actual en la pantalla de reproducción de música.

PlayMode [Modo reprod.]	Repeat & Shuffle [Repet. y Aleat.]	Funcionamiento del reproductor de música
Single	Normal	- reproduce la canción actual y luego se detiene.
[Una pista]	Repeat [Repetición]	- reproduce repetidas veces la canción actual.
Folder [Carpeta]	Normal	- reproduce todas las canciones de la carpeta activa, una tras otra, y luego se detiene.
	Repeat [Repetición]	 reproduce todas las canciones de la carpe- ta activa, una tras otra. Esta secuencia de reproducción se repite indefinidamente.
	Shuffle [Aleatoria]	- reproduce aleatoriamente las canciones de la carpeta actual.

All [Todo]	Normal	 reproduce todas las canciones del ARCHOS, una tras otra, y luego se detiene.
	Repeat [Repetición]	 reproduce todas las canciones del ARCHOS, una tras otra. Esta secuencia de reproducción se repite indefinidamente.
	Shuffle [Aleatoria]	 reproduce aleatoriamente todas las can- ciones del ARCHOS.
Queue [Programación]	 permite seleccionar la pista siguiente, que se reproducirá una vez terminada la actual. mientras está escuchando una canción, pase a la ventana del navegador, resalte una pista para seleccionarla y luego ábrala. Así, programará la pista siguiente, que empezará a reproducirse tras la pista actual. sólo puede programar de una en una. 	
Intro [Introducción]		imeros segundos de cada pista. Puede establecer roducción en Intro duration [Duración intro].

Intro duration [Duración intro]

- establece el tiempo que se reproducirá cada pista cuando el **PlayMode** [Modo reprod.] está en **Intro** [Introducción].

2.4 LISTAS DE REPRODUCCIÓN

- Una lista de reproducción es una lista de pistas de audio que el reproductor de música reproducirá automáticamente una tras otra.
- Podrá reproducir, crear y editar todas las listas que quiera en el ARCHOS.

Nota: cuando borra una lista de reproducción, está borrando únicamente la lista y no la música contenida en ella.

REPRODUCCIÓN DE UNA LISTA

- En la Biblioteca de Música, resalte la línea Playlist [Lista de reproducción] y ábrala.
- Resalte una lista y ábrala. Se abrirá un panel a la derecha con el contenido de la lista de reproducción.
- Abra el primer elemento de la lista para empezar a reproducir desde la primera pista.





OPCIONES DE MENÚ DE LAS LISTAS DE REPRODUCCIÓN

Estas opciones de menú aparecerán cuando haya algún archivo de música resaltado en el panel izquierdo:

Add to playlist [Agregar a lista]

- **Selected file** [Archivo seleccionado]: añade la pista resaltada al final de la lista activa.
- AII files [Todos los archivos]: añade todas las pistas (del panel izquierdo) al final de la lista activa.

Insert in playlist [Insertar en lista]

- **Selected file** [Archivo seleccionado]: inserta la pista resaltada antes del elemento seleccionado en la lista activa.
- All files [Todos los archivos]: inserta todas las pistas (del panel izquierdo) antes del elemento seleccionado de la lista activa.

Si está en el panel de la derecha, aparecerán las siguientes opciones de menú (editor de listas):

Track [Pista]

- Remove track [Eliminar pista]: borra la pista resaltada de la lista de reproducción.
- Move [Mover]: permite cambiar la posición de la pista resaltada dentro de la lista de reproducción. Resalte la pista que desee mover, seleccione la opción de menú Track [Pista], y escoja Move [Mover]. Ahora, resalte el lugar adonde desea mover la pista y confirme esa posición.

Playlist [Lista de reproducción]

- Clear [Borrar]: borra la actual lista.
- Shuffle [Aleatoria]: cambia aleatoriamente el orden de las canciones en la lista activa.

Save Playlist [Guardar lista]

- Save [Guardar]: guarda la lista de reproducción activa en la carpeta Playlists.
- Save As [Guardar como]: lo mismo que Save [Guardar], pero además permite dar un nombre personalizado a la lista de reproducción. Véase: *Utilización del teclado virtual*.

Hide playlist [Cerrar lista]

- cierra el editor de listas de reproducción.

Settings [Configuración]

puede escoger entre visualizar la pantalla de parámetros del reproductor de música (véase Parámetros del reproductor de música) o la pantalla de parámetros Sound de [Sonido] (véase: Parámetros de sonido).

CREACIÓN DE UNA NUEVA LISTA DE REPRODUCCIÓN

- 1. En el Navegador de música, seleccione la opción de menú **Show playlist** [Abrir lista]. A la derecha, se abrirá el panel de la lista de reproducción. Por defecto, la nueva lista de reproducción contiene las mismas canciones que la última lista abierta. Para empezar de cero, utilice la opción de menú **Playlist** [Lista de reproducción] > **Clear** [Borrar]. Ya puede empezar a modificar la lista.
- 2. En el panel de la izqda., localice las canciones que desee añadir a su lista. Resalte una canción y ábrala para añadirla a la lista. Siga el mismo procedimiento para añadir todas las pistas que quiera.

Para añadir todas las canciones de una carpeta a la lista: abra una carpeta en el panel de la izquierda y resalte la primera canción. Luego, use la opción de menú Add to playlist [Agregar a lista] o Insert in playlist [Insertar en lista] y seleccione All files [Todos los archivos].

- 3. Cuando esté satisfecho con su nueva lista, seleccione la opción de menú **Save playlist** [Guardar lista], y luego escoja **Save as** [Guardar como].
- 4. Introduzca el nombre de su nueva lista con el teclado virtual (véase: *Utilización del teclado virtual*) y seleccione **OK**.

Use las pestañas para saltar del panel izquierdo al derecho, y viceversa.

EDICIÓN DE UNA LISTA DE REPRODUCCIÓN

Para editar una lista de reproducción existente:

- 1. En la Biblioteca de Música, resalte la línea Playlist [Lista de reproducción] y ábrala.
- 2. Resalte la lista que quiera modificar y ábrala. Se abrirá un panel a la derecha con el contenido de la lista de reproducción.
- 3. Ya puede añadir, reordenar, mover o borrar pistas de la lista de reproducción (utilice para ello las opciones de menú correspondientes). Las opciones de menú disponibles variarán según el panel seleccionado (véase: *Opciones de menú de las listas de reproducción*).
- 4. Una vez efectuados los cambios, seleccione la opción de menú **Save playlist** [Guardar lista] y escoja **Save** [Guardar] para guardar la lista. Si desea darle un nombre diferente, escoja **Save As** [Guardar como].

2.5 TRANSFERENCIA DE MÚSICA AL ARCHOS

Para transferir la música guardada en su ordenador al ARCHOS dispone de dos métodos principales:

1. <u>Reproductor de Windows Media®</u>: Copiar música con el Reproductor de Windows Media® 10 o superior*:



Utilice el Reproductor de Windows Media® 10 o superior* (pestaña **Sincronizar**) para sincronizar los archivos de música de su ordenador con el ARCHOS. Véase *Transferencia de archivos al ARCHOS* para obtener más información.

* Para mejorar el rendimiento, recomendamos actualizar la versión con el Reproductor de Windows Media® 11 o superior.

2. Explorador de Windows®: COPIAR Y PEGAR ARCHIVOS DE MÚSICA DEL ORDE-NADOR EN LA CARPETA **Music** del ARCHOS.

Para saber cómo conectar y desconectar el ARCHOS de un ordenador, consulte la sección *Transferencia de archivos*.

TRANSFERIR SU COLECCIÓN DE CDS AL ARCHOS

Puede crear fácilmente archivos de música con su ordenador utilizando el Reproductor de Windows Media® 10 o superior para convertir sus CDs a un formato compatible con el ARCHOS:

- 1. Al introducir un CD de música en el ordenador, Windows® le preguntará por el tipo de acción que desea realizar.
- 2. Elija **Copiar música desde CD** y el Reproductor de Windows Media® empezará a extraer las pistas del CD. Las canciones se extraerán automáticamente del CD y se codificarán en formato MP3 o WMA, dependiendo de la opción escogida en el Reproductor de Windows Media®. El formato predeterminado es WMA.
- 3. Hecho esto, el álbum pasará a formar parte de su Biblioteca de Música.
- 4. Consulte *Transferencia de archivos* para saber cómo transferir archivos de música copiados al ARCHOS.

Consulte la sección de ayuda de su Reproductor de Windows Media® para obtener más información.

- Consulte la normativa vigente aplicable en su país o jurisdicción para saber si está autorizada la copia de sus propios CDs para uso privado.
- Algunos CDs de música vienen con un sistema de protección anticopia especial que no permite la extracción de archivos de audio con el Reproductor de Windows Media[®].



2.6 REPRODUCCIÓN DE LA MÚSICA COMPARTIDA DE UN PC (UPNP)



- Al conectarse a una red WiFi doméstica, el ARCHOS le ofrece la posibilidad de reproducir, directamente en el dispositivo, la música compartida guardada en la Biblioteca de Windows Media® de su PC.
- Para que esto funcione, necesitará una conexión WiFi y el Reproductor de Windows Media® 11 o superior* instalado en su ordenador.
- El ARCHOS utiliza el estándar UPnP (Universal Plug-and-play) para transmitir la música compartida desde la Biblioteca de Windows Media® de su ordenador.
- Consulte: Reproducción de los archivos multimedia compartidos de un PC (UPnP).

^{*} Existen otros programas de software en el mercado que también sirven para compartir archivos multimedia mediante el estándar UPnP.

3. VISUALIZACIÓN DE FOTOS



En la pantalla principal, pinche en **Play** [Reproducir] y seleccione el icono **Photo** [Foto] para entrar en el modo **Photo** [Fotos].

3.1 NAVEGACIÓN A TRAVÉS DE FOTOS

- El navegador Photo [Foto] permite navegar a través de la carpeta Pictures del disco duro del ARCHOS.
- Para ir un paso atrás en la interfaz, pinche en el icono Atrás
 En cualquier lugar donde se encuentre, puede retroceder directamente a la pantalla principal pinchando en el icono Inicio

EL NAVEGADOR DE FOTOS

- La primera pantalla en el modo Fotos muestra todas las fotos y subcarpetas de la carpeta Pictures.
- Para ver una foto, resalte su miniatura y luego ábrala. Para ver una foto situada en una subcarpeta de la carpeta **Pictures**, primero deberá abrir esa subcarpeta.
- También puede ver sus fotografías, ordenadas por fecha, en el Navegador de Fotos.



• La línea Resume [Reanudar] muestra la última foto visualizada.

En el navegador Photo [Foto], cada imagen se muestra mediante una miniatura.



OPCIONES DE MENÚ DEL NAVEGADOR DE FOTOS*

Info [Información]

- muestra un cuadro de mensaje con información sobre la imagen resaltada.

File Management [Operaciones con archivos]

- Delete [Eliminar]: borra la foto resaltada. Aparecerá una ventana de confirmación.

- **Permissions** [Permisos]: clasifica un archivo/carpeta en la categoría de adulto, de forma que ningún otro usuario pueda verlo. Para ello, en el **Parental Mode** [Modo parental] deberá haber escogido **Adult (unrestricted access)** [Adulto (acceso sin restricciones)]. Véase *Configuración del control parental*.

Start slideshow [Mostrar diapositivas]

- inicia una presentación a partir de la imagen resaltada.

<u>Create Home Shortcut [Crear acceso directo]</u>

- crea un acceso directo a una imagen determinada en la pantalla principal.

Settings [Configuración]

- muestra la pantalla de parámetros del visor de fotos (véase *Parámetros del visor de fotos*).
- * Las opciones de menú disponibles dependerán de dónde se encuentre en el Navegador Photo [Foto].

3.2 VISOR DE FOTOS

Para ver una imagen, resalte la miniatura correspondiente y luego ábrala. El menú superpuesto desaparecerá automáticamente en pocos segundos.

PANTALLA DEL VISOR DE FOTOS





CONTROLES DEL VISOR DE FOTOS (PANTALLA TÁCTIL)

- Para iniciar/pausar una presentación, pinche en el icono Reproducir 🗾 / Pausar 🔢.
- Para visualizar de nuevo el menú superpuesto, pinche una vez en cualquier lugar de la pantalla. Para hacerlo desaparecer de nuevo, pinche una vez más.

- Para mostrar la imagen siguiente, arrastre con el dedo de izquierda a derecha. Arrástrelo de derecha a izquierda para volver a la imagen anterior.
- Para girar la imagen 90° en sentido contrario a las agujas del reloj, arrastre el dedo de abajo arriba. Para girarla 90° en sentido horario, arrástrelo de arriba abajo.
- Para agrandar la imagen actual, mantenga pulsado con el dedo en cualquier lugar de la pantalla hasta conseguir el nivel de zoom deseado. Arrastre el dedo para desplazarse por la imagen. Para mostrar la imagen en su formato original, pinche dos veces (brevemente) en cualquier lugar de la pantalla.
- Puede usar la barra de progresión para ir directamente a otra foto en la carpeta actual.
- Para ver las opciones de menú disponibles, pinche en el icono de menú
- Para cerrar la imagen y volver al Navegador Photo [Foto], pinche en el icono Atrás ...
 Para salir del modo Fotos y volver directamente a la pantalla principal, pinche en el icono Inicio ...



OPCIONES DE MENÚ DEL VISOR DE FOTOS

Info [Información]

- muestra un cuadro de mensaje con información sobre la imagen actual.

Rotate [Rotar]

- elija **Left** [Izquierda] para girar la imagen 90° en sentido contrario a las agujas del reloj.
- elija Right [Derecha] para girar la imagen 90° en el sentido de las agujas del reloj.

Start slideshow [Mostrar diapositivas]

- inicia una presentación a partir de la imagen actual.
- aparecerá la opción de menú **Pause slideshow** [Pausar diapositivas] que permite interrumpir la presentación de fotos.

Set as wallpaper [Guardar como fondo]

- guarda la imagen actual como fondo de pantalla del ARCHOS.

Settings [Configuración]

- muestra la pantalla de parámetros del visor de fotos (consulte la sección siguiente).

<u>Zoom</u>

- utilice el control deslizante para ampliar/reducir la imagen actual.

3.3 PARÁMETROS DEL VISOR DE FOTOS

- En el modo Fotos, puede acceder a la pantalla de parámetros del visor de fotos a través de la opción de menú Settings [Configuración].
- Utilice las flechas izquierda/derecha para seleccionar un valor en cada parámetro.



Picture Pause [Pausa por imagen]

- indica el tiempo que cada imagen aparecerá en pantalla durante una presentación.

Transition [Transición]

- indica el efecto de transición que se utilizará entre dos imágenes. Puede elegir entre varios efectos muy interesantes.

Sequence [Secuencia]

permite habilitar/deshabilitar el modo de secuencia aleatoria. Si en este parámetro elige Shuffle [Aleatoria], las imágenes se mostrarán siguiendo una secuencia aleatoria. Para deshabilitar este modo, seleccione Normal.

Format [Formato]

- permite cambiar la forma de visualización de una imagen.
- Original: muestra toda la imagen en su formato original.
- Full Screen [Pantalla completa]: aumenta la imagen hasta llenar la pantalla. Para adaptarla a la pantalla del ARCHOS, puede que el dispositivo deba cortar pequeñas partes de la imagen, generalmente en la zona superior e inferior.

3.4 PRESENTACIÓN DE IMÁGENES

- Para ver una presentación de imágenes, resalte un archivo de imagen en el Navegador **Photo** [Foto] o mientras está viendo una foto, y escoja la opción de menú **Start slideshow** [Mostrar diapositivas], o pinche en el icono Play ...
- Puede determinar el tiempo de visualización de cada imagen y los efectos de transición en los parámetros **Photo** [Foto] (véase: *Parámetros del visor de fotos*).

3.5 TRANSFERENCIA DE FOTOS AL ARCHOS

Para transferir fotos guardadas en su ordenador al ARCHOS dispone de dos métodos principales:

1. <u>Reproductor de Windows Media®</u>: Copiar fotos con el Reproductor de Windows Media® 10 o superior*:



Utilice el Reproductor de Windows Media® 10 o superior* (pestaña **Sincronizar**) para sincronizar las imágenes de su ordenador con el ARCHOS. Véase *Transferencia de archivos al ARCHOS* para obtener más información.

- * Para mejorar el rendimiento, recomendamos actualizar la versión con el Reproductor de Windows Media® 11 o superior.
- 2. Explorador de Windows®: Copiar y pegar imágenes del ordenador en la carpeta **Pictures** del ARCHOS.

Para saber cómo conectar y desconectar el ARCHOS de un ordenador, consulte la sección *Transferencia de archivos*.

3.6 VISUALIZACIÓN DE LAS FOTOS COMPARTIDAS DE UN PC (UPNP)



- Al conectarse a una red WiFi doméstica, el ARCHOS le ofrece la posibilidad de ver, directamente en el dispositivo, las fotos compartidas guardadas en la Biblioteca de Windows Media® de su PC.
- Para que esto funcione, necesitará una conexión WiFi y el Reproductor de Windows Media® 11 o superior* instalado en su ordenador.
- El ARCHOS utiliza el estándar UPnP (Universal Plug-and-play) para transmitir las fotos compartidas desde la Biblioteca de Windows Media® de su ordenador.
- Consulte: Reproducción de los archivos multimedia compartidos de un PC (UPnP).
- * Existen otros programas de software en el mercado que también sirven para compartir archivos multimedia mediante el estándar UPnP.

4.UTILIZACIÓN DEL NAVEGADOR DE ARCHIVOS



El Navegador de Archivos ARCHOS le ofrece la posibilidad de navegar por el sistema de archivos del disco duro de su ARCHOS. En la pantalla principal, pinche en Tools [Herramientas] y seleccione el icono Files [Archivos] para entrar en el Navegador de Archivos.

El navegador está dividido en dos paneles:

- El de la izquierda es el panel utilizado habitualmente para navegar por el disco duro del dispositivo.
- El panel de la derecha es el que utilizará cuando desee copiar o mover archivos y carpetas (véase: Copiar y mover archivos y carpetas).



Acerca del disco duro del ARCHOS:

NO borre ni cambie de nombre las carpetas originales: "Music", "Pictures", "Video", "Playlists", etc. En la pantalla principal, los iconos de la opción Play [Reproducir] (Video [Vídeo], Music [Música], Photo [Foto]...) conducen directamente a estas carpetas, que dejarían de funcionar si las borrará o cambiara de nombre.

4.1 NAVEGACIÓN



CONTROLES (PANTALLA TÁCTIL)

- Puede arrastrar la barra de desplazamiento arriba y abajo para moverse por la lista. Para desplazarse más rápido, pinche encima o debajo del cursor en la barra de desplazamiento.
- · Para abrir un archivo o carpeta, pinche en él para resaltarlo y pinche de nuevo para abrirlo.
- · Para saltar del panel izquierdo al derecho, y viceversa, pinche directamente en el panel que desee resaltar.
- Para ver las opciones de menú disponibles, pinche en el icono de menú =
- Para ir un paso atrás en la interfaz, pinche en el icono Atrás 🔤. En cualquier lugar donde se encuentre, puede retroceder directamente a la pantalla principal pinchando en el icono Inicio 🧥.



OPCIONES DE MENÚ DEL NAVEGADOR DE ARCHIVOS

Tenga en cuenta que no siempre tienen que aparecer todas las opciones de menú para todas las carpetas o archivos resaltados.

Info [Información]

- muestra un cuadro de mensaje con información sobre el archivo resaltado.

Create folder [Crear Carpeta]

- crea una carpeta en el lugar donde se encuentre.
- deberá introducir el nombre de la carpeta con el teclado virtual (véase: *Utilización del teclado virtual*).

File Management [Operaciones con archivos]

- Rename [Renombrar]: le ofrece la posibilidad de cambiar el nombre del archivo o carpeta resaltado utilizando el teclado virtual. Véase: *Utilización del teclado virtual*.
- **Delete** [Eliminar]: borra el archivo o carpeta resaltado (y todo su contenido). Aparecerá una ventana de confirmación.
- **Permissions** [Permisos]: clasifica un archivo/carpeta en la categoría de adulto, de forma que ningún otro usuario pueda verlo. Para ello, en el **Parental Mode** [Modo parental] deberá haber escogido **Adult (unrestricted access)** [Adulto (acceso sin restricciones)]. Véase *Configuración del control parental*.

Copy [Copiar]

- **Copy** [Copiar]: copia la carpeta o archivo resaltado en la ubicación indicada en el otro panel de navegación.
- Copy all files [Copiar todos los archivos]: copia todos los archivos de la carpeta actual en la ubicación indicada en el otro panel de navegación.
- Move [Mover]: mueve la carpeta o archivo resaltado a la ubicación indicada en el otro panel de navegación.

COPIAR Y MOVER ARCHIVOS Y CARPETAS

- En el panel de la izquierda, resalte el archivo o carpeta que desee copiar o mover.
- En el panel de la derecha, colóquese en el lugar donde desee copiar el archivo o carpeta.
- Vuelva al panel de la izquierda, seleccione la opción de menú Copy [Copiar] y luego Copy [Copiar], Copy all files [Copiar todos los archivos] o Move [Mover], dependiendo de lo que quiera hacer.

4.2 UTILIZACIÓN DEL TECLADO VIRTUAL

El teclado virtual es una interfaz en la que podrá introducir texto, por ejemplo para cambiar de nombre un archivo o carpeta o para asignar un título a una lista de reproducción que acabe de crear.



- el teclado virtual puede variar según el lugar en el que se encuentre dentro de la interfaz.
- las teclas deshabilitadas aparecen transparentes.

- Icono Inicio
- 2. Icono Atrás
- **∃.** Nombre actual del archivo/carpeta
- → Borra el carácter que precede al cursor
- 5. Tecla de tabulación
- **5.** Shift (Mayúsc./Minúsc.)
- 7. Tecla Alt verde: habilita/deshabilita la función secundaria verde de las teclas.
- Tecla Alt azul: habilita/deshabilita la función secundaria azul de las teclas.
- **9.** Mueve el cursor un carácter hacia la izquierda
- **10.** Mueve el cursor un carácter hacia la derecha
- 11. Guarda el nombre



CONTROLES DEL TECLADO (PANTALLA TÁCTIL)

- Para introducir un carácter, pinche en la tecla correspondiente.
- Cuando esté satisfecho con el nombre, pinche en la tecla Ok (n° 11) para guardarlo y salir del teclado. Aparecerá una ventana de confirmación.

4.3 NAVEGACIÓN POR OTROS ORDENADORES DE LA RED

- Si está conectado a una red Windows®, podrá navegar* por las carpetas compartidas de otros ordenadores de la red mediante el Navegador de Archivos de ARCHOS.
- En la pantalla principal, pinche en **Tools** [Herramientas], y escoja **Files** [Archivos]. En el panel izquierdo del navegador, seleccione la primera línea de la lista (Network [Red]). El dispositivo se conectará a su punto de acceso WiFi y buscará otros ordenadores en la red Windows®. Ya puede escoger el ordenador que desee y empezar a navegar por sus carpetas compartidas.

* Si el ordenador con las carpetas compartidas requiere normalmente un nombre de usuario y una contraseña Windows®, se le pedirá que los introduzca antes de acceder al contenido de las carpetas.



Con el doble navegador de ARCHOS, podrá reproducir archivos multimedia o transferir cualquier archivo desde un ordenador de la red a su dispositivo. También podrá transferir archivos desde el dispositivo a las carpetas compartidas de escritura de un ordenador (véase Copiar y mover archivos y carpetas).

Si la opción WiFi no está habilitada o si no está conectado a una red, el dispositivo buscará las redes disponibles y se conectará a una red conocida o mostrará la lista de redes disponibles para que usted pueda conectarse a una de ellas.

5. CONEXIÓN A UNA RED WIFI/3G

- La primera vez que encienda el ARCHOS, el asistente para la instalación le ayudará a configurar su conexión WiFi. Cada vez que ejecute un programa que requiera una conexión a Internet, el ARCHOS intentará establecer una conexión a Internet.
- Para que el procedimiento de conexión funcione, deberá encontrarse en una zona de cobertura WiFi/3G. Algunas aplicaciones utilizan una red específica (por ejemplo: UPnP streaming es específica para WiFi, el envío de mensajes SMS sólo funciona a través de 3G/2G).

CÓMO MEJORAR LA RECEPCIÓN WIFI/3G

Para mejorar la recepción WiFi/3G de su dispositivo, evite colocar los dedos frente al área de la antena WiFi/3G (en rojo en las siguientes imágenes):



5.1 PROCEDIMIENTO DE CONEXIÓN WIFI

HABILITAR WIFI

Al lanzar una aplicación de Internet, p. ej al pinchar en **Internet** > **Web**, el ARCHOS explorará las redes WiFi disponibles. Si encuentra una red preconfigurada, se conectará a ella.

- La primera vez que utilice el dispositivo, aparecerá el mensaje No configured network found [Red configurada no encontrada]. Seleccione View available networks [Ver redes disponibles] para mostrar la lista de redes disponibles.
- Si aparece el mensaje **Could not connect to any WiFi network!** [No se ha podido conectar a ninguna red Wifi], seleccione **View available networks** [Ver redes disponibles] para visualizar la lista de redes disponibles.

También puede usar el menú Internet > Connection [Conexión] si prefiere ver las redes disponibles y configurarlas manualmente.

LISTA DE REDES DISPONIBLES

- La lista de redes disponibles muestra todas las redes inalámbricas al alcance de su dispositivo.
- La lista se actualiza de forma regular y automáticamente.
- En la lista de redes disponibles, para cada red aparecerá la siguiente información:





1. Estado de configuración:




red configurada



red sin configurar

- **2.** El nombre de la red (SSID), si es transmitido (si el SSID no es transmitido, se le pedirá que lo introduzca en la siguiente pantalla de configuración).
- **3.** La potencia de la señal.
- 4. El tipo de clave de cifrado necesaria:

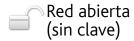









- **5.** El canal utilizado por la red.
- Seleccione la red a la que se quiere conectar (su red inalámbrica doméstica o un punto de acceso disponible).
- Entrará en la pantalla de configuración para esa red, donde deberá introducir algunos datos para configurar el acceso a dicha red.

5.2 CONFIGURACIÓN DE REDES WIFI

Para poder conectarse a una red inalámbrica, el ARCHOS necesita determinados datos sobre la red. El dispositivo captará automáticamente algunos de los datos necesarios del punto de acceso WiFi. El resto de los datos deberá introducirlos manualmente en la pantalla de configuración de la red, como se muestra en las secciones siguientes.

El dispositivo recordará los datos de conexión a la red introducidos por usted para así poder reutilizarlos y conectarse automáticamente a la red cuando esté dentro de su campo de cobertura.

REDES ABIERTAS

- Las redes abiertas no requieren clave de autentificación.
- · Si la red tiene la configuración automática activada (DHCP), sólo tiene que pinchar en el botón Connect [Conectar] y el ARCHOS se conectará a esa red, siempre que la señal sea lo suficientemente fuerte.



- · Si la red debe configurarse manualmente, utilice las flechas izqda./dcha. para seleccionar Manual en el parámetro Configuration [Configuración].
- Aparecerán otros parámetros: la información necesaria puede obtenerse de la persona que gestiona la red.



Tras haber introducido toda la información, pinche en el botón Connect [Conectar] y el ARCHOS se conectará a esa red, siempre que la señal sea lo suficientemente fuerte.

REDES PROTEGIDAS (CLAVE WEP, WPA 0 WPA2)

- Las redes protegidas requieren una clave de cifrado para conectarse a ellas.
- Su dispositivo detectará automáticamente el tipo de clave (WEP, WPA o WPA2) utilizado.
- La restante información necesaria puede obtenerse de la persona que gestiona la red.



Deberá especificar los siguientes parámetros:

Key length [Longitud de clave] (sólo en redes WEP)

- la clave de autentificación puede tener 10 (64 bits) o 26 caracteres de largo (128 bits).

Key format [Formato de clave] (sólo en redes WEP)

- en algunos casos, deberá cambiar el formato de clave para introducir un pase/contraseña (si su clave sólo incluye los caracteres 0-9 y A-F, probablemente se trate de una clave hexadecimal). Consulte la documentación relativa a su router WiFi o módem.

Key [Clave] (WEP o WPA)

- teclee la clave de autentificación.
- aparecerá el teclado virtual (véase: Utilización del teclado virtual).
- teclee la clave y pinche en **OK** una vez terminado.

Authentication [Autentificación] (sólo en redes WEP)

- el método de autentificación de red puede basarse en un **Open System (default)** [Sistema abierto (defecto)] o una **Shared Key** [Clave compartida].

Configuration [Configuración]

- puede ser Automatic (DHCP) [Automático (DHCP)] o Manual.
- si es **Automatic (DHCP)** [Automático (DHCP)], no tendrá que introducir más información. Basta con pulsar el botón **Connect** [Conectar] y el ARCHOS se conectará a esa red, siempre que la señal sea lo suficientemente fuerte.
- si debe configurar la red manualmente, seleccione **Manual**. Aparecerán otros parámetros: la información necesaria puede obtenerse de la persona que gestiona la red.

Tras haber introducido toda la información, pulse el botón **Connect** [Conectar] y el ARCHOS se conectará a esa red, siempre que la señal sea lo suficientemente fuerte.

Redes filtradas: Si la persona que gestiona la red sólo permite que se conecten determinados dispositivos (mediante filtrado de direcciones MAC), notifique a dicho gestor la dirección MAC de su ARCHOS. Para conocer su dirección MAC, pinche en el menú Tools [Herramientas] en la pantalla principal, y luego en System [Sistema] y escoja System Info [Info sistema]. Véase: Parámetros de información de sistema.

REDES WPS (CONFIGURACIÓN PROTEGIDA WIFI)

WPS es un estándar, empleado en algunos tipos de routers WiFi, que proporciona una forma segura y sencilla de conectar dispositivos a una red WiFi.

No son compatibles las redes WPS que requieren la utilización de un código PIN.

- 1. En la lista de redes disponibles del ARCHOS, seleccione la red WPS a la que se desee conectar (las redes WPS están representadas por este icono: ____).
- 2. Aparecerá un mensaje en el que se le pedirá que pulse un botón del router. Pulse el correspondiente botón de "emparejamiento WPS" en su router WiFi (en caso necesario, consulte la documentación de su router).
- 3. Pulse el botón **OK** del ARCHOS y éste empezará a comunicarse con su router WiFi para establecer una conexión.

5g

5.3 CONEXIÓN 3G

- La conexión 3G requerirá que introduzca el nombre del servidor, autentificación e información proxy que deberá facilitarle su proveedor de telecomunicaciones.
- Si el ARCHOS no puede conectarse a la Wi-Fi, entonces a continuación, éste automáticamente intentará conectarse a la red de telefonía móvil.



- Si no puede realizar una conexión 3G, se intenta utilizar una conexión convencional 2G (que tendrá una velocidad más lenta). El tipo de su conexión se indicará en la parte superior derecha de la pantalla.
- Utilice Internet > Connection [Conexión] para visualizar la lista de redes WiFi y 3G disponibles. Utilice el menú para filtrar las redes por tipo (3G/WiFi). Ver imagen.
- Para modificar la configuración de la conexión de red, vaya a Tools [Herramientas]
 Settings [Configuración] > Connectivity [Conectividad]. Véase: Parámetros de conectividad.

6. CARACTERÍSTICAS DE INTERNET

La primera vez que encienda el ARCHOS, el asistente para la instalación le ayudará a configurar su conexión WiFi. Cada vez que ejecute una aplicación de Internet, el ARCHOS intentará conectarse automáticamente a una red WiFi/3G.

6.1 AVEGACIÓN POR LA WEB



Utilice el plug-in Web Browser, diseñado específicamente para su ARCHOS, para navegar por sitios web*, ver vídeos en sitios web de vídeos compartidos (como Dailymotion™), descargar contenido, etc. Para activar el Navegador Web, necesita registrar su dispositivo.

*admite contenidos Flash™ y Javascript. No compatible con la máquina virtual Java.

LANZAMIENTO DEL NAVEGADOR WEB

En la pantalla principal, pinche en Internet y seleccione Web.

- Si ya está conectado a una red, se abrirá el navegador web y podrá empezar a navegar por Internet.
- · Si no está conectado a Internet, el ARCHOS intentará conectarse automáticamente a una red WiFi/3G.
- Observación: no todas las redes inalámbricas ofrecen acceso a Internet. Algunas redes WiFi se limitan a unir varios ordenadores entre sí, pero sin ofrecer conexión a Internet.

Si la hora y la fecha no son las correctas, puede que no consiga acceder a algunas páginas web (véase: Ajuste del reloj). Si elige ajustar el reloj automáticamente cuando el ARCHOS se conecte a una red WiFi/3G, deberá seleccionar su país y ciudad/zona (véase: Configuración del idioma y región).

UTILIZACIÓN DEL NAVEGADOR WEB

- Puede utilizar el navegador web para visitar sitios, ver vídeos en sitios de vídeos compartidos (como Dailymotion™) o descargar contenido.
- El navegador web funciona mediante "pestañas". Esto significa que puede tener varias páginas abiertas al mismo tiempo, que aparecerán en la zona de pestañas, en la esquina superior izquierda de la pantalla. Cuando se abren varias páginas, basta con seleccionar una pestaña para acceder a la página que desee. Consulte la sección siguiente.



CONTROLES DEL NAVEGADOR WEB (PANTALLA TÁCTIL)

- Utilice un dedo para desplazarse vertical y horizontalmente por las páginas web. Para abrir un enlace, sólo tiene que pinchar en él.
- Para pasar de una pestaña a otra, pinche directamente en la pestaña a la que quiera ir, en la esquina superior izquierda de la pantalla.
- Para volver a la página anterior, pinche en el icono Atrás
- Para ver las opciones de menú disponibles, pinche en el icono Menú
- Cuando se muestran varias pestañas, pinche en para cerrar la pestaña actual
- Para ir directamente a la pantalla principal, pinche en el icono Inicio 🙈.



OPCIONES DE MENÚ DEL NAVEGADOR EB

Reload / Stop [Recargar / Detener]

- detiene el cargado de la página en curso.
- actualiza la página web activa (si ha terminado de cargarse).

Navigation [Navegación]

- Forward [Avanzar]: va a la página siguiente por la que ya había navegado.
- Back [Volver]: vuelve a la página anterior por la que ya había navegado.

Zoom

- cambia la forma de visualización de una página web. Seleccione un modo de zoom.

Go to [Ir a]

- Enter URL... [Introducir URL...]: permite introducir la dirección del sitio web que le gustaría visitar. Introduzca la dirección con el teclado virtual (véase: *Utilización del teclado virtual*). Seleccione **OK** para abrir el sitio web en la ventana actual, o seleccione **Open in new tab** [Abrir en pestaña nueva] para abrirlo en una nueva ventana.

- Search... [Búsqueda]: permite introducir un término de búsqueda en uno de los buscadores configurados. Introduzca las palabras clave con el teclado virtual (véase: Utilización del teclado virtual). Seleccione **OK** para abrir los resultados en la ventana actual, o seleccione Opén in new tab [Abrir en pestaña nueva] para abrirlos en una nueva ventana.

Favorites [Favoritos]

- abre el administrador **Favorites** de [Favoritos]. Aquí puede añadir favoritos, cambiarlos de nombre o borrarlos. Seleccione un favorito y utilice la opción de menú Open in new tab [Abrir en pestaña nueva] para abrir la correspondiente página web en una nueva ventana.

Settings [Configuración]

- abre la pantalla de parámetros del Web Browser [Navegador]. Aquí podrá decidir si bloquea o no las ventanas emergentes, permite o no el contenido Flash™, borra su historial de Internet y las cookies, etc.

Tenga en cuenta que algunos sitios web requieren plug-ins específicos o controles Active X que puede que no funcionen en esta versión especial del navegador web.



6.2 REPRODUCCIÓN DE LOS ARCHIVOS MULTIMEDIA COMPARTIDOS DE UN PC (UPNP)

- Al conectarse a una red WiFi doméstica, el ARCHOS le ofrece la posibilidad de ver, directamente en el dispositivo, los archivos multimedia compartidos (vídeos, música o fotos) guardados en la Biblioteca de Windows Media® de su PC.
- Para que esto funcione, necesitará una conexión WiFi y el Reproductor de Windows Media® 11 o superior instalado en su ordenador*.
- Esto es especialmente útil cuando se tiene una gran biblioteca de música y vídeo que no cabe por entero en el disco duro interno del ARCHOS.
- El ARCHOS utiliza el estándar UPnP (Universal Plug-and-play) para transmitir los archivos multimedia compartidos desde là Biblioteca de Windows Media® de su ordenador.




Transmisión de un vídeo compartido del ordenador y visualización en un TV


* Si no puede instalar el Reproductor de Windows Media[®] 11 o superior, puede acceder y transmitir los archivos de su PC desde el Navegador de Archivos del ARCHOS. Véase Navegación por otros ordenadores de la red.

USO COMPARTIDO CON EL REPRODUCTOR DE WINDOWS MEDIA®

- 1. Conecte el ARCHOS a su red WiFi (véase *Conexión* a una red WiFi).
- Conecte su ordenador a la misma red WiFi e inicie el Reproductor de Windows Media®, versión 11 o superior.
- 3. Pinche en la pestaña **Biblioteca** y seleccione **Uso compartido de multimedia**

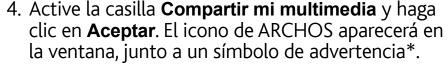

* ATENCIÓN: el icono del ARCHOS puede tardar un par de minutos en aparecer en la pantalla del ordenador si es la primera vez que activa el uso compartido.

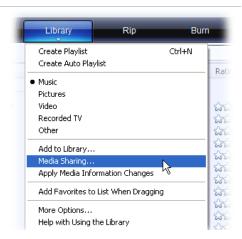




- 5. Seleccione el icono ARCHOS y pulse el botón Permitir.
- 6. Para modificar los parámetros del uso compartido, haga clic en **Configuración**. Puede, por ejemplo, introducir un nombre para sus archivos multimedia compartidos, que luego aparecerá en su ARCHOS. Haga clic en **Aceptar** para guardar los cambios.
- 7. Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana Uso compartido de multimedia.
- 8. Ya puede cerrar el Reproductor de Windows Media® y empezar a ver los archivos multimedia compartidos de su PC directamente en el ARCHOS (consulte la sección siguiente).

REPRODUCCIÓN DE LOS ARCHIVOS MULTIMEDIA COMPARTIDOS EN EL ARCHOS

Su ordenador debe estar conectado a la misma red WiFi a la que se conectará el ARCHOS. Asimismo, deberá haber configurado el uso compartido del Reproductor de Windows Media® (consulte la sección anterior).

- 1. En el ARCHOS, entre en el modo Vídeo, Música o Fotos.
- 2. Observará que el primer elemento de la lista son los archivos multimedia compartidos: **Network 'UPnP'** [Red UPnP]. Abra este elemento para empezar a buscar dispositivos y ordenadores que compartan archivos multimedia en la red WiFi.

- 3. En caso de haber introducido un nombre para estos archivos compartidos en el Reproductor de Windows Media®, aparecerá ese nombre. Ábralo y verá todos sus vídeos, canciones y fotos compartidos.
- · Si está en modo Vídeo, tendrá acceso a todos los vídeos guardados en la Biblioteca de Windows Media® de su PC.
- Del mismo modo, a partir del modo Música o Fotos, tendrá acceso a toda la música o fotos guardadas en la Biblioteca de Windows Media® de su PC.

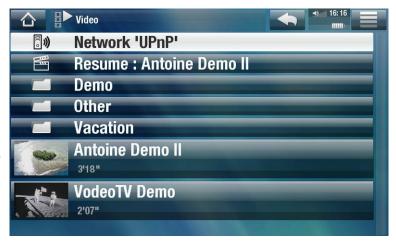

Nota: Puede que tenga archivos de vídeo de una calidad muy alta que requieran una transferencia de datos WiFi a alta velocidad. Si el ARCHOS está lejos del router WiFi, puede ocurrir que la velocidad de conexión no sea lo suficien-temente alta, impidiendo la transmisión de algunos archivos de vídeo de su PC al ARCHOS y al televisor.

6.3 EL ARCHOS MEDIA CLUB




- El ARCHOS Media Club le permite descargar contenido multimedia directamente desde su ARCHOS. A través de este portal tendrá acceso a contenidos de vídeo y música gratis, para alquilar o comprar. No necesita ordenador ya que el contenido se transmite directamente de Internet al ARCHOS.
- · Además, si conecta el ARCHOS a la DVR Station opcional podrá seleccionar su contenido multimedia en línea directamente desde un televisor.
- 1. Para activar el ARCHOS Media Club, deberá registrar su producto en línea directamente en su ARCHOS, a través de la red WiFi/3G. También puede registrarlo en el sitio web de ARCHOS (www.archos.com/register).
- 2. Asegúrese de haber configurado su ARCHOS para utilizar una red WiFi/3G (véase: Conexión a una red WiFi/3G).
- 3. En la pantalla principal, seleccione ARCHOS Media Club y escoja una categoría.
- 4. El ARCHOS se conectará a la WiFi/3G y podrá empezar a navegar por el contenido.

Dependiendo de su velocidad de conexión, podrá empezar a reproducir el vídeo/canción que ha comprado o alquilado mientras se está descargando. Los vídeos y canciones que baje del ARCHOS Media Club se guardarán en las carpetas "Video"[Vídeo]/"Music [Musica]".

6.4 CORREO ELECTRÓNICO

- Esta aplicación de correo electrónico integrada, similar a las utilizadas en un ordenador normal, trabaja con cuentas de e-mail de tipo POP, POPS, IMAP e IMAPS.
- En la pantalla principal, seleccione Internet, y luego Email [Correo]. La primera pantalla muestra las diferentes cuentas e-mail disponibles. El icono de menú **l**e permite:
 - crear una cuenta nueva
 - modificar los parámetros de una cuenta existente
 - clasificar una cuenta como favorita
 - borrar una cuenta

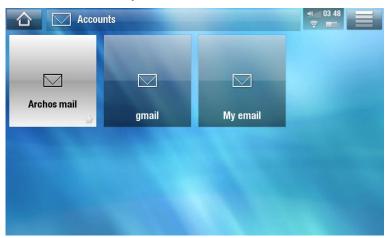



CONTROLES (PANTALLA TÁCTIL)

- Utilice un dedo para desplazar la pantalla arriba y abajo.
- Para volver a la página anterior, pinche en el icono Atrás
- Para ver las opciones de menú disponibles, pinche en el icono Menú
- Para ir directamente a la pantalla principal, pinche en el icono Inicio <a>.
- Para cubrir un campo, pinche en el campo e introduzca la información requerida con el teclado virtual

CREACIÓN DE UNA CUENTA

- 1. En la lista de cuentas, pinche en el icono de menú y seleccione New account Nueva cuenta].
- 2. Seleccione su país y tipo* de cuenta, y pulse Next [Siguiente].
- 3. Escriba su dirección de correo electrónico y contraseña, y pulse **Next** [Siguiente].
- * Si su tipo de cuenta no aparece en las configuraciones predefinidas, seleccione el protocolo de su cuenta y pulse "Siguiente", en la sección "Configuración Manual" de la pantalla (después pase al número 4).





- 4. La siguiente pantalla le permite definir manualmente varios ajustes, si fuera necesario:
 - Account [Cuenta]: establece el nombre que aparecerá en la lista de cuentas.
 - Auto-connect [Conexión automática]: selecciónelo si quiere conectarse a Internet automáticamente cada vez que abra su cuenta.



- Incoming server [Servidor entrada] (el servidor del correo entrante) / Outgoing server [Servidor salida] (el servidor del correo saliente): puede encontrar estos parámetros en la información de su cuenta de correo (por ejemplo, en Outlook: Herramientas > Configuración de la cuenta o Cuentas de correo electrónico).
 - Other properties [Otras propiedades]: aquí podrá establecer su Nickname [Alias] (el nombre que verá el destinatario), una Address [Dirección] preferida a la que se enviarán las respuestas de los destinatarios, y una firma electrónica Signature [Firma] que se introducirá automáticamente al final de sus mensajes.
- Email settings [Configuración email]:
 - Check for new messages [Comprobar mensajes(min)]: define la frecuencia con la que desea actualizar la bandeja de entrada de modo que pueda comprobar sus mensajes nuevos.
 - **Download [Descargar]**: señala la cantidad de datos descargados cada vez que se actualiza la bandeja de entrada. **Headers only** [Sólo titulares]: se traducirá en una mayor rapidez de actualización, pero se necesita una conexión a Internet para leer el contenido de los mensajes nuevos. Full messages [Mensajes completos]: conlleva una actualización más larga, pero le permitirá leer el contenido de sus mensajes más tarde, una vez se haya desconectado. Al configurar Full messages [Mensajes completos], podrá definir un límite para el número de mensajes descargados cada vez que se actualiza la bandeja de entrada.
- 5. Pinche en **Save** [Guardar] para crear la cuenta.

LECTURA DE E-MAILS

- En la lista de cuentas, pinche en la cuenta que desee utilizar. Aparecerán, entonces, todas las carpetas de su cuenta de correo.
- El icono de menú 🔚 le permitirá enviar un nuevo e-mail, ordenar sus e-mails, buscar un e-mail determinado con el teclado virtual, etc.



- Mientras lee un e-mail, puede utilizar los diferentes iconos para añadir información a un contacto nuevo o a uno ya existente (R), guardar un archivo adjunto (1221), etc. Si el archivo adjunto es legible por el ARCHOS, podrá abrirlo directamente desde el propio e-mail pulsando sobre su icono dedicado (ver círculo rojo en la imagen).
- Si ha recibido un complejo mensaje HTML (conteniendo imágenes, diferentes tipos de letra, etc.), el ARCHOS lo mostrará automáticamente.
- Si es necesario, puede ir al menú 🔲 y elegir para abrirlo utilizando el Navegador Web.





ESCRITURA DE E-MAILS

- En la lista de e-mails o mientras está levendo un e-mail, pinche en el icono de menú , seleccione Write [Escribir] y escoja un método de envío (New message [Mensaje nuevo], Reply [Responder], Reply all [Resp. a todos], Forward [Reenviar]).
- Para insertar una copia (Cc) o una copia oculta (Bcc), pinche en el botón To [Para].



- Utilice los diferentes iconos para buscar una dirección en su lista de contactos mediante el teclado virtual (22), adjuntar un archivo a su mensaje o quitar/añadir una dirección/pieza adjunta (botones +/-).
- Pinche en **Send** [Enviar] cuando haya terminado de escribir su mensaje.

Si usted tiene dificultades en el envío y/o recepción de mensajes de correo electrónico, compruebe cuidadosamente para asegurarse de que está utilizando la misma configuración que para sus otros programas de correo electrónico. Para más información acerca de cómo configurar su cuenta personal de correo electrónico, póngase en contacto con su proveedor de correo electrónico.

6.5 CONTACTOS

- Este menú le permite gestionar sus contactos. Podrá:
 - Añadir información sobre un determinado contacto
 - Importar y exportar su lista de contactos a (o desde) un ordenador
 - Enviar un mensaje a un contacto en particular

- En la pantalla principal, seleccione **Internet**, y luego **Contacts** [Contactos]. La primera pantalla mostrará su lista de contactos. El icono de menú le permite:
 - crear, modificar y borrar un contacto
 - enviar un e-mail a un contacto
 - buscar un determinado contacto mediante el teclado virtual
 - ordenar los contactos
 - exportar/importar la vCard* de sus contactos a (o desde) un ordenador

* Admite el formato .vcf

5g 6.6 MENSAJES SMS

- Desde la pantalla de Inicio, seleccione Internet, luego SMS.
- Tiene la posibilidad de leer y enviar mensajes SMS utilizando la tarjeta SIM del teléfono.

Consulte el contrato con su proveedor de telefonía para tener información a cerca de la utilización y coste.

6.7 VER TELEVISIÓN POR INTERNET

Para poder ver los numerosos canales de TV por Internet directamente en el ARCHOS, deberá registrar su dispositivo.

- En la pantalla principal, pinche en TV, y escoja Web TV [TV Internet].
- 2. Si su dispositivo no está conectado a Internet, intentará establecer una conexión.
- 3. La interfaz **Web TV** [TV Internet] está organizada por categorías, como **Location** [Lugar], **Genre** [Género], **Favorites** [Favoritos], etc. Desplácese por ellas hasta encontrar el canal que desea sintonizar.



Para obtener más información sobre cómo conectarse a Internet, consulte: Conexión a una red WiFi/3G

- 4. El canal de TV seleccionado se abrirá en el reproductor de vídeo. Si selecciona el icono de menú **=** aparecerán diversas opciones:
 - Info [Información]: muestra información relativa al canal de televisión.
 - Format [Formato]: cambia la forma en que se visualizará la imagen



- Add to favorites / Remove favorite [Añadir a favoritos / Quitar favorito]: añade el canal de TV por Internet actual como favorito (o lo elimina de los favoritos).
- **Sound** [Sonido]: muestra la pantalla de parámetros **Sound** de [Sonido] (véase: Parámetros de sonido).

6.8 ESCUCHAR EMISORAS DE RADIO POR INTERNET

Para poder escuchar las miles de emisoras de radio por Internet y podcasts de todo el mundo, deberá registrar su dispositivo.

- 1. En la pantalla principal, pinche en Play [Reproducir], y escoja Web Radio [Radio Internet].
- 2. Si su dispositivo no está conectado a Internet, intentará establecer una conexión.
- 3. La interfaz Web Radio [Radio Internet] está organizada por categorías, como Location [Lugar], Genre [Género], Most Popular Stations [Emisoras más populares], etc. Desplácese por ellas hasta encontrar la emisora de radio o podcast que desee escuchar.




Para obtener más información sobre cómo conectarse a Internet, consulte: Conexión a una red WiFi/3G.

- 4. La emisora de radio o podcast seleccionada se abrirá en el reproductor de música. Si selecciona el icono de menú **a**parecerán diversas opciones:
 - Info [Información]: para ver la información relativa a la emisora de radio/podcast.
 - Add to favorites / remove favorite [Añadir a favoritos / Quitar favorito]: añade la radio web actual como favorita (o la elimina de los favoritos).
 - Sound [Sonido]: muestra la pantalla de parámetros Sound de [Sonido] (véase: Parámetros de sonido).

6.TRANSFERENCIA DE ARCHI-VOS

7.1 CONEXIÓN DEL ARCHOS A UN ORDENADOR

- 1. Enchufe el cable ARCHOS USB al ARCHOS.
- 2. Enchufe el conector USB del cable a su ordenador.

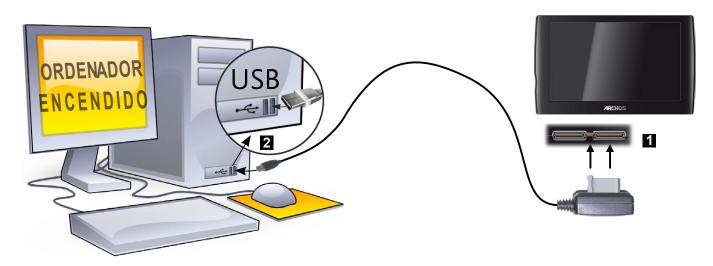

- 3. El ARCHOS le preguntará si desea cargar la batería o conectarlo. Escoja la opción de conexión.
- 4. El icono ARCHOS aparecerá en la pantalla de su ordenador. El ARCHOS inicia la carga y usted puede empezar a transferir archivos al mismo.





Si no tiene el Reproductor de Windows Media® 10 o superior instalado en su ordenador, el ARCHOS le preguntará si desea cargar su batería o conectarlo como dispositivo de almacenamiento masivo (disco duro). Escoja la opción de conexión.

7.2 TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS AL ARCHOS

Para transferir archivos al ARCHOS dispone de dos métodos principales:

1. Copiar los archivos multimedia (vídeos, música, fotos) con el <u>Reproductor de Windows Media® 10</u> o superior*:

* Para mejorar el rendimiento, recomendamos actualizar la versión con el Reproductor de Windows Media® 11 o superior.

El botón Sincronizar del Reproductor de Windows Media® funciona en una sola dirección, insertando archivos de vídeo, música y fotos en el ARCHOS. Así, puede llevar en el ARCHOS el mismo contenido digital que tiene en la biblioteca del Reproductor de Windows Media®.



- 1. Conecte el ARCHOS a su ordenador. Véase *Conexión del ARCHOS a un ordenador*.
- 2. En el ordenador, inicie el Reproductor de Windows Media®.
- 3. Seleccione la pestaña Sincronizar.
- 4. Escoja los archivos multimedia que desee transferir.
- 5. Haga clic en el botón Iniciar sincronización.
- 6. Los vídeos, canciones y fotos seleccionados se copiarán directamente en la carpeta correspondiente **Video**, **Music** o **Pictures** del ARCHOS.

Consulte la sección de ayuda de su Reproductor de Windows Media® para obtener más información.

2. El segundo método consiste en utilizar el <u>Explorador de Windows®</u> para copiar y pegar los archivos del ordenador en las carpetas **Video**, **Music** o **Pictures** del ARCHOS.

No se pueden copiar en el ARCHOS archivos de más de 2 GB, dadas las limitaciones del sistema de archivos FAT32. Para usuarios avanzados: en los modos de conexión PC Hard Drive [Disco duro] (modos 2 y 3), el tamaño máximo es de 2 GB para archivos .AVI y de 4 GB para cualquier otro tipo de archivos. Véase: Parámetros de almacenamiento.

7.3 DESCONEXIÓN

Al desconectar el ARCHOS de un ordenador, el dispositivo actualiza automáticamente la ARCLibrary (salvo en modo 2 USB "Disco duro"), de forma que los archivos multimedia que acaba de copiar aparecerán en las Bibliotecas de Música y Fotos.

Windows® XP o superior y WMP10 o superior

- Compruebe que no se estén transfiriendo datos entre el ARCHOS y el ordenador.
- Ya puede desenchufar el cable USB del ARCHOS y/o del ordenador.

Windows® 2000 o Me

¡ANTES DE TIRAR DEL CABLE, DESMONTE EL DISPOSITIVO! Deberá quitar/desmontar el ARCHOS del ordenador antes de desconectar el cable USB para evitar pérdidas de datos o el bloqueo del sistema.

 Una vez terminadas todas las transferencias, haga clic en el icono "quitar hardware con seguridad" de la bandeja de sistema, al lado del reloj.



 Haga clic en el mensaje "quitar de forma segura".



 Aparecerá una ventana emergente indicándole que ya puede desconectar el dispositivo de forma segura*. Ya puede desenchufar, de forma segura, el cable USB del ARCHOS y/o del ordenador.




* Si aparece un mensaje advirtiendo que no puede quitar el dispositivo, cierre cualquier programa informático que pueda estar utilizando datos en el dispositivo, como por ejemplo reproductores multimedia o el Explorador de Windows[®].

Mac® OS X

¡ANTES DE TIRAR DEL CABLE, DESMONTE EL DISPOSITIVO!

Deberá quitar/desmontar el ARCHOS del ordenador antes de desconectar el cable USB para evitar pérdidas de datos o el bloqueo del sistema.

- En el escritorio, arrastre el icono del ARCHOS hacia la papelera, que se convertirá en una gran flecha de expulsión.
- Coloque el icono en este símbolo de expulsión: el disco duro ARCHOS desaparecerá del escritorio.
- Ya puede desenchufar, de forma segura, el cable USB del ARCHOS y/o del ordenador.

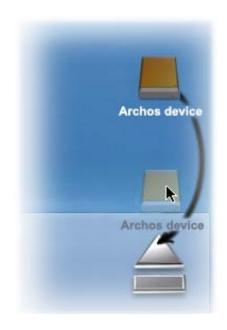

Linux

¡ANTES DE TIRAR DEL CABLE, DESMONTE EL DISPOSITIVO!

Deberá quitar/desmontar el ARCHOS del ordenador antes de desconectar el cable USB para evitar pérdidas de datos o el bloqueo del sistema.



- En el ordenador, haga clic con el botón derecho en el icono ARCHOS y luego seleccione "Safely Remove".
- Espere hasta que el icono ARCHOS desparezca y desenchufe, de forma segura, el cable USB del ARCHOS y/o del ordenador.

5g

7.4 CONEXIÓN USB ANFITRIÓN

- Gracias al puerto USB anfitrión, puede conectar dispositivos compatibles USB al ARCHOS para transferir archivos o imágenes a su dispositivo Archos.
- Estos accesorios externos pueden ser dispositivos de almacenamiento masivo (MSC) como cámaras digitales, lectores de tarjetas o discos duros externos, o cámaras digitales que utilicen el Protocolo de Transferencia de Imágenes (PTP).
- Verifique la información del fabricante para saber si su dispositivo es MSC o PTP.



PARA CONECTAR EL ARCHOS A UN DISPOSITIVO USB:

- 1. Encienda su dispositivo ARCHOS.
- 2. Conecte el cable host USB facilitado a su ARCHOS.
- 3. Conecte el dispositivo USB externo (utilice un cable USB estándar si es necesario) al otro extremo del cable host USB facilitado.
- 4. En su caso, encienda el dispositivo USB externo (consulte la documentación de su dispositivo USB).
- 5. Se abrirá un navegador de doble ventana en el ARCHOS: el dispositivo USB externo aparecerá en el panel izquierdo, y el disco duro del ARCHOS en el derecho.
- 6. Siga las instrucciones de la sección *Copiar y desplazar archivos y carpetas* para copiar sus archivos o imágenes en el ARCHOS.

PARA DESCONECTARLO:

Asegúrese de que no se está realizando ninguna transferencia, seleccione **Remove safely** [Eliminar con seguridad...] (desde el menú de la pantalla de Inicio), y simplemente saque el cable USB del extremo.

Nota: no siempre podrá copiar archivos del ARCHOS a su dispositivo USB externo.

8. PARÁMETROS PRINCIPALES



En la pantalla principal, pinche en **Tools** [Herramientas], seleccione **Settings** [Configuración] y luego escoja un parámetro para abrir su correspondiente pantalla.



UTILIZACIÓN DE LA PANTALLA TÁCTIL

Una vez en la pantalla de parámetros deseada:

- pinche en un parámetro para resaltarlo.
- pinche en las flechas izqda./dcha. para seleccionar el valor que desee.
- cuando sea posible, desplácese por la pantalla arriba y abajo con un dedo para ir descubriendo los diferentes valores del parámetro.
- una vez realizados los ajustes, pinche en el icono Atrás apara volver a la lista de parámetros, o pinche en el icono Inicio para ir directamente a la pantalla principal. Los cambios se guardarán al instante.

8.1 PARÁMETROS DE SONIDO

En esta pantalla, podrá ajustar los parámetros de sonido de su ARCHOS como mejor le convenga.

Touch-Screen Calibration [Calibrar pantalla táctil]

 ON / OFF: activa/desactiva el sonido de la pantalla táctil.



Built-in Speaker [Altavoz integrado]

- **ON** / **OFF**: el altavoz integrado permanece encendido o apagado, independientemente de si están conectados o no los auriculares.
- Automatic [Automático]: el altavoz integrado se desactiva automáticamente al conectar los auriculares o el periférico opcional DVR Station.

Audio Output [Salida de audio]

- establece si la señal de audio se envía a través del puerto **Analog Line-Out** [Analógico], **HDMI*** o **SPDIF***.

Preset [Presintonía]

- para seleccionar rápidamente un perfil de sonido.

Set Equalizer [Ajustar ecualizador]

- permite usar un perfil de sonido personalizado. Seleccione esta opción para entrar en la pantalla del ecualizador (consulte la sección siguiente).

Balance (no disponible con el modo de salida HDMI)

- permite la búsqueda de un equilibrio entre los canales estéreo izquierdo y derecho.

Reset [Restablecer]

- restablece los parámetros de sonido a sus valores por defecto.

PANTALLA DEL ECUALIZADOR

- El ARCHOS dispone de un ecualizador de 5 bandas.
- Seleccione una banda (grave, medio grave, medio, medio agudo o agudo) para resaltarla, luego use las flechas arriba/ abajo para cambiar el nivel de mejora de estos intervalos de frecuencia.

Se recomienda cambiar estos parámetros escuchando música, para así poder apreciar las variaciones en el sonido.



8.2 PARÁMETROS DE PANTALLA



LCD Backlight [Retroiluminación]

- ajusta el nivel de retroiluminación de la pantalla integrada.

5

Brightness [Brillo] / Contrast [Contraste]

- use los controles deslizantes para ajustar los parámetros de visualización de la pantalla integrada (contraste y brillo).
- también puede restablecer los parámetros de pantalla a sus valores predeterminados (botón Reset [Restablecer]).

Touch-Screen Calibration [Calibrar pantalla táctil]

Si la pantalla táctil no funciona correctamente, pulse este botón y siga las instrucciones en pantalla.

Si esto no funcionara o no pudiera acceder a los parámetros de la pantalla táctil, pruebe a forzar la calibración de la pantalla táctil (véase: Recuperación del sistema).

8.3 CONFIGURACIÓN TV

Sólo aparecerá si el ARCHOS está conectado a la DVR Station, al Mini Dock o al Battery Dock.



TV Connection [Conexión TV]

 al conectar el ARCHOS a la DVR Station opcional (disponible en www.archos.com o en el Media Club), deberá seleccionar el tipo de salida de vídeo (Composite [Compuesto], S-Video, RGB, Component [Componente] o HDMI), dependiendo de cómo haya conectado la DVR Station al televisor.

Resolution [Resolución]*

- seleccione la resolución que mejor se adapte a su TV: VGA 4/3 (640x480 60Hz), 480p 16/9 (720x480 60Hz), 576p 16/9 (720x576 50Hz) o 720p 16/9 (1280x720 50Hz).

^{*} Este parámetro sólo aparece si en el modo de conexión TV ha seleccionado "HDMI".

TV Standard [Estándar TV]**

- elija entre los sistemas NTSC (USA) [NTSC (EE.UU.)] y PAL (Europe) [PAL (Europa)] (seleccione el que sea compatible con la televisión de su país).

TV Format [Formato TV]**

- 4:3 o 16:9 el formato utilizado por su televisor para visualizar imágenes.
- la opción Wide screen [Pantalla completa] aparece cuando en el parámetro TV standard [Estándar TV] selecciona PAL (Europe) [PAL (Europa)].

** Estos parámetros no aparecen si en el modo de conexión TV ha seleccionado "HDMI".

Audio Output [Salida de audio]

- establece si la señal de audio se envía a través del modo **Analog Line-Out** [Analógico], **HDMI** o **SPDIF**, dependiendo de cómo haya conectado el ARCHOS a su televisor.

8.4 PARÁMETROS DE PRESENTACIÓN VISUAL



Picture name [Nombre imagen]

- le permite escoger un fondo de pantalla para su ARCHOS. El fondo puede ser una imagen o un vídeo. Seleccione None [Ninguno] si no quiere ninguna imagen o vídeo de fondo.
- Puede escoger entre todos los fondos predeterminados o imágenes que haya guardado previamente como fondos de pantalla.
- También puede escoger la imagen que actuará de fondo en los modos Foto y Vídeo.

Cancel [Cancelar]

- pulse este botón para descartar cualquier cambio que hubiera realizado en esta pantalla.

8.5 CONFIGURACIÓN DEL IDIOMA Y LA REGIÓN



Language [Idioma]

- seleccione un idioma.
- visite www.archos.com para comprobar la disponibilidad de otros idiomas. Se van incluyendo nuevos idiomas en el software a medida que están disponibles. Consulte Actualización del software.

Select location [Selecc. ubicación]

si el reloj está ajustado en Automatic [Automático] (véase Ajuste del reloj), seleccione su Country [País] y City/Zone [Ciudad/Zona].

WiFi Region [Región WiFi]

- se configura automáticamente, dependiendo de la ubicación seleccionada.

8.6 PARÁMETROS DE CONTROL DE TELEVISIÓN

- Son instrucciones que deberá dar al emisor de infrarrojos (IR) de la DVR Station para poder comunicarse con un sintonizador. De esta forma, podrá programar grabaciones fácilmente a través de la Guía de Programas TV de ARCHOS (EPG).
- Consulte el manual de la DVR Station opcional.


8.7 AJUSTE DEL RELOJ



Si utiliza la DVR Station opcional para programar grabaciones de vídeo de su sistema de televisión, asegúrese de que la hora y la fecha estén ajustadas correctamente.

Display on Standby [Pantalla en standby]

- Enabled [Activado]: cuando el dispositivo está alimentado por una fuente externa y la retroiluminación está apagada, al pinchar en la pantalla táctil o pulsar un botón aparecerá la hora actual y la hora programada para la alarma (esquina inferior derecha). Esta información se mantendrá en pantalla unos segundos.

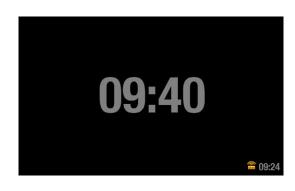

 Mientras se muestra la hora, si vuelve a pinchar en la pantalla táctil o pulsar un botón irá a la pantalla principal del ARCHOS.

<u>Time Format [Formato tiempo]</u>

- escoja entre el formato de 12 y 24 horas.

Time setting [Config. hora]

- Automatic [Automático]: seleccione este parámetro si desea ajustar el reloj automáticamente al conectar el ARCHOS a una red WiFi/3G. Deberá seleccionar su ubicación en la pantalla de parámetros Language and Region [Idioma y Región] (véase: Configuración del idioma y región).
- Manual: sirve para ajustar la hora y fecha actuales manualmente. Aparecerán los siguientes parámetros: "Hour [Hora], Minute [Minuto], Year [Año], Month [Mes] y Day [Día].

Synchronize now [Sincronizar ahora]

- si en **Time setting** [Config. hora] ha seleccionado **Automatic** [Automático], use este botón para ajustar el reloj automáticamente a través de la red WiFi/3G.
- para que esto funcione, el ARCHOS debe estar conectado a una red WiFi/3G.

ATENCIÓN: Si la hora y la fecha no son las correctas, puede que no consiga acceder a algunas páginas web.

Hour [Hora], Minute [Minuto], Year [Año], Month [Mes], Day [Día]

- permiten ajustar manualmente la hora y fecha actuales.

8.8 AJUSTE DE LA ALARMA



- En Alarm Clock [Alarma], escoja On [Activada] (para desactivar la alarma, seleccione Off [Desactivada])
- Aparecerán los siguientes parámetros:
 - **Hour** [Hora], **Minute** [Minuto]: sirven para programar la hora exacta en que se activará la alarma.
 - **Recurrent Alarm** [Alarma recurrente]: elija "on" si quiere que la alarma se active todos los días a la misma hora.
 - **Alarm File** [Archivo]: nombre del archivo que se reproducirá cuando suene la alarma.
 - Change Alarm File [Cambiar archivo]: sirve para escoger un nuevo archivo para la alarma. Puede escoger un vídeo, una canción, una radio web o un canal de TV por Internet.
- Al cerrar la ventana, verá un nuevo símbolo en la barra de estado superior, a la izquierda del icono de volumen, indicando que el despertador ha sido activado.

ATENCIÓN: cuando el despertador esté activado, el dispositivo siempre se apagará por completo cada vez que pulse el botón de encendido (el modo suspensión se desactivará), lo que da lugar a una inicio más largo.

8.9 PARÁMETROS DE ALIMENTACIÓN

- Ajuste estos parámetros para ahorrar energía y así prolongar la duración y autonomía de la batería.
- Puede ajustar estos parámetros tanto si utiliza la batería como con el dispositivo enchufado a la red (cuando el ARCHOS está conectado a otro dispositivo alimentado).



El ARCHOS consumirá más energía cuanto más altos sean los valores seleccionados para estos parámetros. En el funcionamiento con batería, se recomienda seleccionar los valores más bajos para ahorrar energía.

Device Full Power Off [Desconexión completa dispos.]

- Si no piensa utilizar el ARCHOS durante algún tiempo, use este botón para apagarlo por completo. Evitará, así, cualquier consumo de batería.
- También puede apagar el dispositivo completamente manteniendo pulsado el botón Power hasta que aparezca el segundo mensaje de "cierre"*. Consulte la Descripción del ARCHOS.
- * Recuerde que si suelta el botón Power durante el primer mensaje de "cierre", el dispositivo seguirá utilizando una pequeña cantidad de energía de batería, que le servirá para poder encenderse rápidamente.

BATTERY OPERATION [FUNCION. CON BATERÍA]

Power Off [Apagado]

- tiempo de inactividad antes de que el dispositivo se apague.
- el dispositivo no se apagará durante una presentación de imágenes, durante la reproducción o grabación de audio/vídeo o cuando está conectado a través del USB.

Backlight Off [Retroiluminación]

- tiempo de inactividad antes de que la pantalla LCD se desactive.
- si está reproduciendo un vídeo, viendo una presentación de imágenes o navegando por Internet, la pantalla no se desactivará.

Web Browser [Navegador web]

- Normal Power Off [Desconexión normal]: mientras navega por la red, el ARCHOS se apagará de acuerdo con el valor seleccionado en el parámetro Power Off [Apagado].
- Prevents Power Off [Impide la desconexión]: mientras esté navegando por la red, el ARCHOS no se apagará automáticamente aunque usted no realice ninguna acción.

POWER SUPPLY OPERATION [ALIMENTACIÓN EXTERNA]

Standby [Espera]

- tiempo de inactividad antes de que el ARCHOS entre en modo Standby (espera).
- el sistema no activará el modo Standby durante una presentación de imágenes, durante la reproducción o grabación de audio/vídeo o cuando está conectado a través del USB.

Backlight Off [Retroiluminación]

- tiempo de inactividad antes de que la pantalla LCD se desactive.
- si está reproduciendo un vídeo o viendo una presentación de imágenes, la pantalla no se desactivará.

Web Browser [Navegador web]

- Normal Standby [Standby normal]: mientras navega por la red, el ARCHOS entrará en modo Standby (espera) de acuerdo con el valor seleccionado en el parámetro Standby.
- **Prevents Standby** [Impide el standby]: el sistema nunca entrará en modo Standby mientras navega por la web.

8.10 PARÁMETROS DE ALMACENAMIENTO



Free Storage Space [Espacio libre almac.]

- muestra el espacio libre del disco duro.

Nota: para indicar el número de gigabytes se utiliza el código de notación binario (1 KB = 1024 bytes). Así, cada GB indicado representa aproximadamente 1,07 gigabytes (decimal). El formateo del disco también ocupa lugar.

<u>USB preference [Preferencia USB]</u> (para usuarios avanzados)

- Se utilizará su modo de conexión favorito cada vez que conecte el ARCHOS a un ordenador. El modo de conexión determina la forma de interactuar de su dispositivo con el ordenador:
- Modo 1: Windows Media Device [Dispositivo Windows]: Recomendado para usuarios del Reproductor de Windows Media® (WMP) versión 10 o superior. En este modo, el ARCHOS utiliza el Protocolo de Transferencia de Medios (MTP). Permite recargar el ARCHOS y transferir archivos al mismo tiempo. El ARCHOS permanecerá bloqueado sólo cuando se abra en el Explorador de Windows®. Podrá sincronizar automáticamente su biblioteca multimedia cada vez que conecte el ARCHOS a su ordenador. Al finalizar la transferencia de archivos, desenchufe el cable del ARCHOS y el dispositivo actualizará automáticamente la ARCLibrary (Bibliotecas de Música/Fotos).

- Modo 2: **PC Hard Drive** [Disco duro]: Recomendado para usuarios de Windows® XP con el Reproductor de Windows Media® 9, Windows® 2000, Me, Mac® OS X o Linux. El ARCHOS le preguntará si desea cargar la batería o conectarlo como dispositivo de almacenamiento masivo (disco duro). Escoja conectarlo como dispositivo de almacenamiento masivo (disco duro externo). Durante la conexión al ordenador, el ARCHOS permanecerá bloqueado. Desconexión: una vez terminada la transferencia de archivos, desmonte de forma segura el ARCHOS (consulte: *Desconexión*) y su dispositivo hará una rápida actualización de la ARCLibrary (Bibliotecas de Música/Fotos). Puede que no indexe todos los archivos.
- Modo 3: **PC Hard Drive (auto-ARCLib)** [Disco duro (auto-ARCLib)]: Igual que en el modo 2, pero con una actualización completa de la ARCLibrary (Bibliotecas de Música/Fotos) en el momento de la desconexión.

Update ARCLibrary [Actualizar ARCLibrary]

- Sólo disponible cuando en **USB Preference** [Preferencia USB] ha seleccionado **PC Hard Drive** [Disco duro] (modo 2).
- Este modo USB únicamente efectúa una rápida actualización de la ARCLibrary (Bibliotecas de Música/Fotos). Use el botón Update ARCLibrary [Actualizar ARCLibrary] para una actualización completa de la ARCLibrary.

8.11 PARÁMETROS DEL CONTROL PARENTAL

El sistema de código parental permite ocultar cualquier archivo o carpeta mediante una código secreto. Esto resulta muy útil si, por ejemplo, guarda contenido adulto que prefiere no mostrar a los demás. Su dispositivo viene con el ajuste predeterminado **Adult (unrestricted access)** [Adulto (acceso sin restricciones)] y el código parental por defecto "0000".



Parental Code [Código parental]

- muestra su actual código parental.

Change code [Cambiar código]

- para cambiar el código parental, el dispositivo debe estar en modo **Adult (unrestricted access)** [Adulto (acceso sin restricciones)].
- pulse este botón para establecer su propia clave de 4 dígitos (mediante el teclado virtual). Véase: *Utilización del teclado virtual*.

Si ha olvidado su código personal, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica (www.archos.com/support).

Parental Mode [Modo parental]

- Puede elegir entre 2 modos:
 - Adult (unrestricted access) [Adulto (acceso sin restricciones)]*: se muestran todos los archivos.
 - Child (restricted access) [Infantil (acceso con restricciones)]: no aparecerán los archivos con contenido adulto. Cada vez que conecte el dispositivo a un ordenador, se le pedirá el código parental.
 - También tiene la posibilidad de seleccionar **Request (Ask me at startup)** [Pedir (preguntar al inicio)]: cada vez que encienda el dispositivo, se le preguntará si quiere introducir el código parental. Si lo hace, el dispositivo pasará a modo **Adult** [Adulto], si no lo introduce, el ARCHOS funcionará en modo **Child** [Infantil].

* Al pasar del modo Infantil a Adulto, se le pedirá que introduzca el código parental.

8.12 PARÁMETROS DE SEGURIDAD

- Aquí podrá especificar un código de seguridad por el que se le preguntará cada vez que encienda el dispositivo. Dicho código podrá activarse, desactivarse o cambiarse por otro.
- En el ARCHOS 5g, también puede activar/desactivar el código PIN o cambiarlo.

8.13 PARÁ METROS DE LA ASISTENCIA AL CLIENTE

Desde aquí podrá acceder al registro en línea, ver el manual de usuario en PDF o acceder a las **Repair and Formatting Tools** [Herramientas Reparar & Formatear]:

Repair & Format tools [Herramientas Reparar & Formatear]

- use este botón para entrar en la pantalla de parámetros **Repair and Formatting Tools** [Herramientas Reparar & Formatear]. En esta pantalla, podrá realizar lo siguiente:
- Clear temporary system files and cache [Borrar los archivos temporales y el caché] (no borra ningún dato)
- Reset Settings [Restablecer Config.] (restablece todos los parámetros de usuario)
- Format Hard Drive [Formatear disco duro] (borra todos los datos, archivos multimedia y licencias)
- Full Reinitialization [Reinicialización total] (borra todos los datos, archivos multimedia, licencias y parámetros)



En caso de que el ARCHOS se bloquee o no responda, intente restablecerlo (véase: Resolución de problemas).

Si esto no funcionara o no pudiera acceder a las herramientas de reparación y formateo, pruebe a realizar una recuperación del sistema (véase: Resolución de problemas).

8.14 PARÁMETROS DEL SOFTWARE Y PLUG-INS

Firmware Ver. [Versión software]

- indica la versión actual del sistema operativo y del sistema de gestión de derechos digitales (DRM).

Plug-ins

- muestra los módulos de ampliación (plug-ins) instalados en el dispositivo.

Product Key [Clave de Producto]

- cada ARCHOS dispone de un número de producto único.
- deberá conocer este número para registrar su producto por Internet si utiliza un ordenador (www.archos.com/register).

<u>Update Firmware [Actualizar software]</u>

- use este botón para actualizar el software manualmente (véase: *Actualización del software*)

Online Firmware Update [Actualiz. software en línea]

- pulse este botón para buscar una actualización en línea a través de la red WiFi. Una vez encontrada, se instalará automáticamente. Consulte *Actualización del software* para obtener más información.

8.15 ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE

El software es el sistema operativo del ARCHOS. Se actualiza regularmente para incorporar características nuevas, mejoras y correcciones de programación. Dispone de dos formas principales de actualizar el software de su producto:

- Directamente en su ARCHOS, si puede conectar su dispositivo a una red WiFi.
- Con un ordenador conectado a Internet.

ACTUALIZACIÓN DIRECTA EN EL ARCHOS (REQUIERE CONEXIÓN WIFI)

Esta es la forma más sencilla de actualizar el software. Para ello, lo único que necesita es conectarse a una red WiFi. Véase *Conexión a una red WiFi*.

- 1. En la pantalla principal, pinche en **Tools** [Herramientas], seleccione **Settings** [Configuración] y escoja **Firmware and Plug-ins** [Software y Plug-ins].
- 2. Pulse el botón Online Firmware Update [Actualiz. software en línea].
- 3. El ARCHOS se conectará a la WiFi y buscará un nuevo software por Internet. Si encuentra uno, iniciará su descarga y lo instalará automáticamente.

ACTUALIZACIÓN CON UN ORDENADOR (REQUIERE CONEXIÓN A INTERNET)

También puede actualizar el software usando un ordenador conectado a Internet:

- 1. En su ordenador, entre en www.archos.com/firmware.
- 2. Localice la versión de software más reciente para su ARCHOS.
- 3. Compare la última versión en línea con la que tiene instalada en el ARCHOS: la versión de software del ARCHOS aparece en la pantalla de parámetros **Firmware and Plug-ins** [Software y Plug-ins] (véase: *Parámetros del software y plug-ins*).
- 4. Si la versión en línea es más reciente que la suya, siga las instrucciones para descargarla y copiarla en el ARCHOS. Luego, vaya a **Tools** [Herramientas] > **Settings** [Configuración] > **Firmware and Plug-ins** [Software y Plug-ins] y pinche en **Firmware Update** [Actualizar software].

Puede que su navegador de Internet le advierta sobre los riesgos de la descarga de este software. No se preocupe, ARCHOS ha tomado las precauciones necesarias para evitar que este archivo dañe su ordenador.

8.16 PARÁMETROS DE INFORMACIÓN DE SISTEMA

Product Key [Clave de Producto]

- cada ARCHOS dispone de un número de producto único.
- Si registra su producto en línea utilizando un ordenador (www.archos. com/register), necesitará este número.

MAC address [Dirección MAC]

- cada ARCHOS dispone de una dirección MAC única.



- algunas redes WiFi filtran las direcciones MAC. Puede que necesite comunicar esta dirección a la persona que gestiona la red.

8.17 PARÁMETROS DE CONECTIVIDAD



Estos ajustes sólo aparecerán si tiene un ARCHOS 5 g, excepto el parámetro Airplane mode [Modo Avión] que está disponible para todos los productos.

Airplane mode [Modo Avión]:

- Cuando se activa el **Airplane mode** [Modo Avión], éste interrumpe las conexiones de red GSM/3G y WiFi. Normalmente esto es necesario cuando estamos a bordo de aviones con el fin de no interferir con los instrumentos más sensibles del aparato.

WiFi

Network State [Estado de la red]:

- Para activar/desactivar la capacidad WiFi del dispositivo. Si está desactivada, su ARCHOS intentará conectarse a Internet solo por 3G o GSM.

GSM

Network State [Estado de la red]:

- Usted puede activar o desactivar la conexión de red móvil o desactivarla, pero permitir sólo la entrada de los mensajes SMS.

Preference [Preferencia]:

- Su preferencia por el tipo de red móvil que quiere utilizar.

Roaming Connection [Datos de roaming]:

 Cuando su dispositivo intenta conectarse a otro proveedor de telecomunicaciones diferente al suyo habitual (en otra área o país, por ejemplo), usted puede configurar su dispositivo para prohibir, preguntar o conectarse siempre a una nueva red de telecomunicaciones.

APN

- Consulte la documentación que viene con su tarjeta SIM para saber cómo configurar estos ajustes.
- Escriba el nombre del servidor, seleccione el método de autenticación (PAP, CHAP o None [Ninguna]). A continuación, escriba el nombre de usuario y contraseña (no es necesario si se ha establecido el parámetro de Authentication [Autenticación] como None [Ninguna]). Por último, introduzca la dirección de proxy y el número de puerto.

9.OTRAS FUNCIONES



9.1 MENÚ PLAY (REPRODUCIR): OTRAS FUNCIONES

GAMES [JUEGOS]

En la pantalla principal, pinche en **Play** [Reproducir] y escoja **Games** [Juegos]. En www.ar-chos.com o en el Media Club podrá comprar juegos y aprender a instalarlos y utilizarlos.

FLASH APPS [APLICACIONES FLASH]

- Pinche en este icono para mostrar las aplicaciones Flash™ (archivos de tipo .swf) guardadas en la carpeta **Flash** del ARCHOS.
- Pinche en una aplicación Flash™ para abrirla.



9.2 FUNCIONES DE TELEVISIÓN

En la pantalla principal, pinche en **TV** y escoja una categoría. Para utilizar estas funciones, tiene la posibilidad de comprar un complemento especial en el sitio web de ARCHOS o en el Media Club.

TV PROGRAM GUIDE [GUÍA DE PROGRAMAS]

Mediante la DVR Station opcional, podrá programar grabaciones de TV fácilmente a partir de la parrilla de programación (incluye resúmenes de programas) utilizando la Guía de programas.

TV SCHEDULER [PROGRAMADOR]

Permite programar manualmente una grabación de TV mediante la DVR Station o el DVB-T Snap-on opcionales.

RECORDINGS [GRABACIONES]

Muestra la lista de programas de televisión grabados con su DVR Station o con sus accesorios DVR Snap-on o TV Snap-on.

FREEVIEW [TDT]

Seleccione este icono para ver televisión digital una vez acoplado el accesorio opcional TV Snap-on a su ARCHOS.



9.3 HERRAMIENTAS

En la pantalla principal, pinche en **Tools** [Herramientas] y escoja una de las siguientes categorías:

SETTINGS [CONFIGURACIÓN]

En este menú podrá configurar los parámetros de su dispositivo. Consulte *Parámetros* principales.

WIDGETS

- Los widgets son pequeñas aplicaciones (calculadora, predicción meteorológica, conversor de divisas, libreta, etc.) que puede ir añadiendo al ARCHOS. Ofrecen un acceso rápido, sencillo y divertido a cientos de herramientas... desde el mismo dispositivo. El plug-in gratuito Web Browser viene con varios widgets. Para recibir este plug-in, primero deberá registrar su producto.
- Entre en www.archos.com para saber cómo conseguir widgets para su ARCHOS y cómo instalarlos y utilizarlos.

FILES [ARCHIVOS]

Seleccione este icono para navegar por el sistema de archivos del disco duro de su ARCHOS. Consulte *Utilización del Navegador de Archivos*.

PDF DOCUMENTS [DOCUMENTOS PDF]

- Seleccione este icono para visualizar los documentos PDF guardados en la carpeta PDF del ARCHOS.
- Pinche en un archivo PDF para abrirlo con el lector PDF.
- Su ARCHOS dispone de un lector PDF compatible con hipervínculos.

ATENCIÓN: El lector PDF de ARCHOS no incorpora todas las características PDF. Por ejemplo, no podrá abrir archivos PDF protegidos con contraseña.

Controles PDF (pantalla táctil)

- Para seguir un enlace (marcado en rojo/azul), basta con pinchar en el mismo.
- Para visualizar el menú superpuesto mientras ve un documento PDF, pinche en la esquina superior derecha de la pantalla.
- Para desplazarse arriba o abajo por una página, pinche en la página y arrástrela arriba o abajo.
- Una vez llegado al final de una página PDF, tire hacia arriba de la página para descubrir la siguiente. Proceda de igual forma para ir a la página anterior.
- Para ir a la pantalla principal, pinche en el icono Inicio <a>h.

Seguimiento de enlaces

- Algunos documentos PDF cuentan con hipervínculos (p. ej. un índice, enlaces a un sitio web externo, etc.).
- Los enlaces están rodeados por un trazo azul. Los enlaces resaltados (vínculos activos) están rodeados por un trazo rojo.
- Si desea volver a la página anterior (en donde hizo "clic" sobre el enlace), seleccione la opción de menú **Link back** [Atrás].

Tenga en cuenta que los hipervínculos que apuntan a un documento externo o a una URL pueden no funcionar.

Opciones de menú del lector PDF

Hide text overlay [Ocultar texto]

oculta todos los gráficos superpuestos (barra de estado, opciones de menú, etc.)
 para mostrar únicamente el documento PDF.

Zoom

- permite ajustar el nivel de zoom.

Previous page [Página anterior]

- vuelve a la página anterior del documento.

Next Page [Página siguiente]

- avanza a la página siguiente del documento.

Link back [Atrás]

- le lleva de regreso a la página de donde vino.
- sólo aparece si anteriormente había hecho clic sobre un vínculo.

Go to page... [Ir a la página...]

- permite seleccionar una página determinada.
- utilice los botones izqda./dcha. para seleccionar un número de página.
- Seleccione **Ok** para ir a esa página.

HELP [AYUDA]

- Seleccione este icono para mostrar una lista de documentos PDF informativos como el manual completo en PDF y otras guías útiles.
- Los documentos aparecerán en el idioma seleccionado en el parámetro Language and Region [Idioma y Región].
- Pinche en un documento para abrirlo con el lector PDF. Véase Documentos PDF.

MANUAL V3.0

10. COMPLEMENTOS Y PLUG-INS DE ARCHOS



Compre los siguientes complementos o plug-ins para ampliar la funcionalidad de su ARCHOS. Puede comprarlos en el sitio web de ARCHOS (www.archos.com) o en el Media Club.

10.1 PLUG-INS DE ARCHOS

Visite www.archos.com o el Media Club para conocer los plug-ins disponibles para su dispositivo ARCHOS y aprender a instalarlos y utilizarlos.

10.2 COMPLEMENTOS DE ARCHOS



Al conectar uno de los siguientes complementos, el icono **Add-ons** [Complementos] de la pantalla principal cambia de forma, indicándole que ya puede acceder a las funciones de ese complemento específico. Consulte el manual de su complemento para saber cómo utilizar sus funciones.

DVR STATION



Conectada al ARCHOS y a su sistema de entretenimiento doméstico, la DVR Station le permitirá:

- programar grabaciones de TV fácilmente a través de la Guía de Programas TV de ARCHOS (EPG) (disponible en la mayoría de países)
- grabar vídeo directamente en el ARCHOS desde un receptor satélite o por cable, un sintonizador digital, o desde prácticamente cualquier fuente de vídeo estándar
- conectar el ARCHOS a un dispositivo compatible USB (almacenamiento masivo o PTP): disco duro externo, cámara digital, etc.
- · reproducir vídeo en un televisor
- recargar el ARCHOS

DVR SNAP-ON



Conectado al ARCHOS, el DVR Snap-on le permitirá:

 grabar audio/vídeo directamente en el ARCHOS desde prácticamente cualquier fuente de audio/vídeo estándar.

MINI DOCK



Conectado al ARCHOS, el Mini Dock le permitirá:

- visualizar la imagen del ARCHOS en un televisor (salidas S-Video y compuesta).
- conectar el ARCHOS a un dispositivo compatible USB (almacenamiento masivo o PTP): disco duro externo, cámara digital, etc.
- recargar el ARCHOS.

BATTERY DOCK



Tiene las mismas funciones que el Mini Dock, pero además incluye una batería extra que le permitirá aumentar las horas de diversión con su ARCHOS.

TV SNAP-ON



Receptor de TV digital que le permite ver y grabar la televisión digital terrestre directamente en su ARCHOS.

GPS CAR HOLDER



Transforme su ARCHOS en un completo sistema de navegación GPS (Nav Sat) para coche. Sólo para el ARCHOS 5/5g.

FM REMOTE



El mando a distancia FM le permite escuchar y grabar radio FM directamente en su ARCHOS. También le permite grabar su voz desde su micrófono incorporado.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

RESTABLECIMIENTO DEL ARCHOS

- En caso de que el ARCHOS se bloquee o no responda, intente restablecerlo: pulse el botón durante 15 segundos (el ARCHOS se apagará por completo) y enciéndalo de la forma habitual.
- Sólo si el botón de encendido no reinicia su dispositivo, entonces deberá usar el botón ubicado en el agujero de la parte inferior del dispositivo (Ver imagen). puede utilizar la punta de un clip sujetapapeles para presionar el botón al fondo del orificio.



ARCHOS 7

Nota: El restablecimiento del ARCHOS no borrará ningún dato del dispositivo. Sin embargo, algunos parámetros volverán a sus valores predeterminados en fábrica.

RECUPERACIÓN DEL SISTEMA

- Si su ARCHOS no responde de forma correcta, o no muestra algunas canciones o vídeos que ha copiado en él, pruebe a usar las Repair and Formatting Tools [Herramientas Reparación & Formateo] (véase: Parámetros de servicio al cliente).
- Si las **Repair and Formatting Tools** [Herramientas Reparación & Formateo] no resolvieran el problema, pruebe a realizar una recuperación del sistema. Esto permite la reparación del disco duro, su formateo, etc.
- 1. Mantenga pulsado el botón 🖒 para encender el dispositivo.
- 2. Cuando la pantalla se encienda, inmediatamente pulse y mantenga pulsado el botón Volume + hasta lanzar el modo de Recuperación (pantalla blanca).

Cuando el modo de recuperación del sistema está activado, la pantalla táctil está deshabilitada. Para pasar de una opción a otra, use los botones de volumen. Para validar una opción, pulse el botón ON/OFF.

El modo de recuperación del sistema ofrece varias opciones:

No

- cancela la recuperación del sistema.

Repair Disk [Reparar disco]

- intenta reparar la estructura de archivos del disco duro.
- no borra ningún dato.

Format Disk [Formatear disco]

- formatea el disco duro.
- se borran todos los datos (música, fotos, vídeos, etc.), licencias y parámetros.

Force Touchscreen Calibration [Forzar calibración pantalla táctil]

- utilice esta opción si la pantalla táctil no responde correctamente y no puede acceder a los parámetros de pantalla (véase: *Parámetros de pantalla*).
- siga las instrucciones en pantalla.

PROBLEMAS EN LA PANTALLA TÁCTIL

- Si la pantalla táctil no responde correctamente, acceda a los parámetros Screen de [Pantalla].
- Luego, pulse el botón Touch-Screen Calibration [Calibración pant. táctil] y siga las instrucciones en pantalla.



Si esto no funcionara o no pudiera acceder a los parámetros de la pantalla táctil, pruebe a forzar la calibración de la pantalla táctil (véase: Recuperación del sistema).

HERRAMIENTAS REPARAR & FORMATEAR



- para entrar en la pantalla de las Repair and Formatting Tools [Herramientas Reparar & Formatear]: en la pantalla principal, pinche en Tools [Herramientas], seleccione Settings [Configuración] y escoja Customer Assistance [Servicio al cliente]. Luego, pulse el botón Repair and Formatting Tools [Herramientas Reparar & Formatear]. En esta pantalla, podrá realizar lo siguiente:
- Clear temporary system files and cache [Borrar los archivos temporales y el caché] (no borra ningún dato)
- Reset Settings [Restablecer Config.] (restablece todos los parámetros de usuario)
- Format Hard Drive [Formatear disco duro] (borra todos los datos, archivos multimedia y licencias)
- Full Reinitialization [Reinicialización total] (borra todos los datos, archivos multimedia, licencias y parámetros)

En caso de que el ARCHOS se bloquee o no responda, intente restablecerlo (véase: Restablecimiento del ARCHOS).


Si esto no funcionara o no pudiera acceder a las herramientas de reparación y formateo, pruebe a realizar una recuperación del sistema (véase: Recuperación del sistema).

📶 CAMBIO DE LA BATERÍA

La batería del dispositivo ARCHOS 7 es extraíble. Puede comprar baterías adicionales en www.archos.com.

Precaución: si se coloca incorrectamente la batería o se cortocircuita, podría dañarse el producto o el usuario podría sufrir lesiones graves. Cuando cambie de batería, utilice siempre una batería original de ARCHOS.

Para cambiar la batería, siga los pasos siguientes:

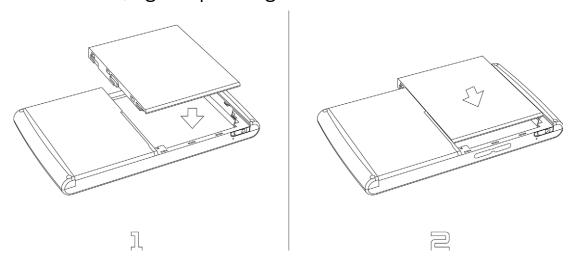

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CAPACIDAD

Consulte la capacidad en la caja del producto.

VISUALIZACIÓN



- Pantalla táctil TFT LCD de 7", alta resolución, 800 x 480 píxeles y 16 millones de colores.



- Pantalla táctil TFT LCD de 4,8", alta resolución, 800 x 480 píxeles y 16 millones de colores.

REPRODUCCIÓN DE VÍDEO**

- MPEG-4⁽²⁾ (ASP@L5 AVI, hasta resolución DVD).
- WMV (MP@ML, hasta resolución DVD) incluyendo archivos protegidos WMV.
- M-JPEG (vídeo JPEG en movimiento) en resolución QVGA.
- Con plug-in opcional (descargable desde el dispositivo o en www.archos.com):
 - Alta Def.: MPEG-4 (ASP 720p) y WMV HD (MP 720p).
 - Vídeo podcast: H.264 hasta resolución DVD con sonido AAC.
 - Cine: MPEG-2 MP@ML hasta 10 Mb/s (hasta resolución DVD) y sonido estéreo AC3 (5.1).

REPRODUCCIÓN DE AUDIO**

- Decodificación estéreo MP3 @ 30-320 Kbits/s CBR & VBR, WMA, WMA protegido, WAV (PCM/ADPCM), Flac y OGG Vorbis.
- Con aplicaciones plug-in opcionales (descargables desde el dispositivo o en www. archos.com):
 - AAC⁽³⁾, archivos de audio estéreo AAC+
 - Archivos de audio estéreo AC3 y sonido 5.1 (a través de la salida SPDIF de la DVR Station).

VISOR DE FOTOS***

JPEG, PNG, BMP y GIF.

VISOR PDF

· Visualiza documentos PDF. Puede no implementar todas las características PDF.

SUBTÍTULOS

• Soporta archivos de subtítulos .srt, .ssa, .smi y .sub

GRABACIÓN DE VÍDEO(4)

 A través de los accesorios opcionales DVR Station/ DVR Snap-on: Graba NTSC/ PAL/SECAM en archivos MPEG-4 de formato AVI y sonido estéreo, resolución VGA (640 x 480)@ 30 o 25 f/s.

GRABACIÓN DE AUDIO

- A través de los accesorios opcionales DVR Station/ DVR Snap-on: Línea de entrada estéreo, formato WAV (IMA ADPCM o PCM).
- Grabación de voz en formato WAV (IMA ADPCM) a través del accesorio opcional FM remote y su micrófono integrado.

CLIENTE DE CORREO ELECTRÓNICO

- Compatible con los servicios de correo POP3 e IMAP
- Importación/exportación de contactos vCard

INTERFACES

- USB 2.0 de alta velocidad (compatible con USB 1.1): Dispositivos de almacenamiento masivo (MSC) y Protocolo de Transferencia de Medios (MTP).
- USB 2.0 anfitrión: Compatible con dispositivos de almacenamiento masivo (MSC) y el Protocolo de Transferencia de Imágenes (PTP). ARCHOS 5 y 7: con los periféricos opcionales Mini Dock, Battery Dock y DVR Station.

CONEXIONES

ARCHOS 5:

- Conexión WiFi (802.11 b/g). Navegador web gratis (navegador Opera®, admite vídeo Adobe Flash® 9) una vez registrado
- Mini toma estéreo de 3,5 mm para auriculares
- Puertos para conectar la DVR Station y otros complementos de ARCHOS

ARCHOS 5g:

- Conexión WiFi (802.11 b/g). Navegador web gratis (navegador Opera®, admite vídeo Adobe Flash® 9) una vez registrado
- 3.5G⁽¹⁾
- Mini toma estéreo de 3,5 mm para auriculares
- Puertos para conectar la DVR Station y otros complementos de ARCHOS

ARCHOS 7:

- Conexión WiFi (802.11 b/g). Navegador web gratis (navegador Opera®, admite vídeo Adobe Flash® 9) una vez registrado
- Mini toma estéreo de 3,5 mm para auriculares y salida de audio
- DC-in (entrada CC) para el adaptador de alimentación
- Puertos para conectar la DVR Station y otros complementos de ARCHOS

OTROS

- Un altavoz integrado (ARCHOS 5) o dos altavoces integrados (ARCHOS 7)
- · Soporte de pie integrado

ALIMENTACIÓN

ARCHOS 5:

- · Interna: Batería de polímero de litio
- El dispositivo se recarga a través del puerto USB de un ordenador
- Externa: Adaptador/cargador de alimentación (a través de los complementos opcionales)

ARCHOS 5g:

- · Interna: Batería de polímero de litio
- Externa: Adaptador/cargador de alimentación ARCHOS

ARCHOS 7:

- Interna: Batería de polímero de litio extraíble
- Externa: Adaptador/cargador de alimentación ARCHOS

ESCALABILIDAD

- El dispositivo descarga automáticamente las últimas actualizaciones de software cuando la conexión WiFi está activada
- · Las actualizaciones también pueden descargarse directamente en www.archos.com

REQUISITOS DEL SISTEMA

- Microsoft® Windows® Vista, XP, ME, 2000 o superior
- MAC OS X y Linux (compatibles con dispositivos de almacenamiento masivo). Verifique la compatibilidad de su sistema operativo.
- Interfaz USB 2.0.
- ** Puede no ser compatible con algunas velocidades de bit, resoluciones y/o variaciones de archivos.
- *** Puede no ser compatible con algunas resoluciones y tamaños de archivo.
- ⁽¹⁾ Necesita una suscripción a un proveedor de red móvil 3.5G
- (2) MPEG-4 ASP@L5 AVI (MPEG-4: estándar ISO de Moving Picture Experts Group; AVI: archivo multimedia (audio/vídeo) de Microsoft) sin GMC y cuarto de píxel.
- (3) No lee archivos protegidos AAC.
- ⁽⁴⁾ La salida de vídeo externa permanecerá deshabilitada para contenidos protegidos.

PÍXELES DEFECTUOSOS EN PANTALLAS LCD

En la fabricación de la pantalla LCD de su ARCHOS se han respetado los estándares más rigurosos para así ofrecer la mejor calidad visual. No obstante, su pantalla LCD puede contener ligeras imperfecciones, que no son específicas de este producto ARCHOS, sino que se encuentran en todos los dispositivos con pantallas LCD, independientemente de quien sea el fabricante del LCD. Los vendedores de estos productos garantizan que sus pantallas no superarán un determinado número de píxeles defectuosos. Cada uno de los píxeles de pantalla está formado por tres puntos o subpíxeles (rojo, azul y verde). En un píxel dado, uno de estos puntos o los tres pueden haber quedado abiertos o cerrados. Un único subpíxel cerrado pasa más desapercibido, mientras que resulta mucho más visible si los tres puntos de un píxel han quedado abiertos.

ARCHOS garantiza que la pantalla de este dispositivo no tendrá más de 3 píxeles defectuosos (independientemente de si dichos píxeles tienen uno o más subpíxeles defectuosos). Esto quiere decir que durante el periodo de validez de la garantía en su país o jurisdicción, si la pantalla de su producto tiene cuatro o más píxeles defectuosos, ARCHOS se compromete a reparar o cambiar su producto sin cargo alguno. De lo anterior se desprende que tres o menos píxeles defectuosos no son motivo suficiente para reparar o cambiar el producto.

ASISTENCIA TÉCNICA

Si necesita ayuda, aquí puede encontrar la información necesaria:

- En nuestro sitio web: consulte regularmente la sección de preguntas más frecuentes en www.archos.com/faq
- Poniéndose en contacto con nuestro equipo de asistencia técnica: visite www. archos.com/support para la asistencia por e-mail.
- EE.UU. y Canadá: 877-300-8879 (llamada de teléfono gratuita).

Todas las marcas y nombres de productos son marcas registradas, propiedad de sus respectivos titulares. Windows Media® y Windows® son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y en otros países. Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso. El fabricante no se hará responsable de eventuales errores u omisiones en el presente documento. Las imágenes e ilustraciones pueden no corresponder con el contenido. Toda la información contenida en este manual es correcta en el momento de su publicación.

COPYRIGHT ARCHOS © 2009. Todos los derechos reservados.